



EN_ This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

FR_ Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

ES_ Este producto sólo es adecuado para espacios bien aislados o de uso ocasional.

PT_ Este produto só é adequado para espaços bem isolados ou para uma utilização ocasional.

DE_ Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentliche Nutzung geeignet.

IT_ Questo prodotto è adatto solo per spazi ben isolati o per un uso occasionale.

RO_ Acest produs este potrivit numai pentru spații bine izolate sau pentru utilizare ocazională.

PL_ Ten produkt nadaje się tylko do dobrze izolowanych pomieszczeń lub do sporadycznego użytku.

EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT

ES_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_ IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

Main Technical Data

Model	Rated Voltage	Rated Frequency	Rated Power
BL-K17-D	220-240V	50Hz	2000W

INTENDED USE:

This product is intended for indoor residential and office use only, not for industrial or other commercial application. Use only with electrical wiring that is in good working order and that meets applicable codes and ordinances. This heater must be plugged into a 220-240V AC circuit. Do not plug anything additional into the same circuit. If you have any questions whether your wiring is adequate, consult a qualified electrician. Risk of fire, overheating, malfunction, property damage, injury or even death result if not adhered to.

Use your heater-fan only with a working smoke detector located in the vicinity of your heater/fan.

While using your heater/fan, you should follow the **IMPORTANT INSTRUCTIONS** listed below. As part of those instructions, we have used the word “**WARNING**” to indicate the level of hazard: **WARNING** indicates a hazard which, if not avoided, could result in injury or death.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

- Read all the instructions before using this heater/fan.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- **CAUTION** - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.



- **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not use this heater if it has been dropped;
- Do not use if there are visible signs of damage to the heater;
- Use this heater on a horizontal and stable surface.
- **WARNING:** Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.
- This heater/fan is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use provided handle when moving this heater.
- Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 1.0 meters from the front of the heater-fan and keep them away from the sides and rear.
- Do not use heater unattended. Use of extreme caution is necessary when any heater is used by or near children, invalids, disabled persons or pets.
- Do not operate the heater with a damaged power cord or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment or repair.
- Do not use heater outdoors.
- Use your heater only in dry environments. This heater is not intended for use in a bathroom, laundry area, or similar locations, or near sinks, washing machines, swimming pools or other sources of water. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container. Do not use in damp environments such as flooded basements.
- Do not place the heater on a small, unlevel, uneven or any surface which might allow heater to tip or fall.
- For proper operation, heater should be placed on a smooth, non-combustible surface. Do not place on rugs, carpet, vinyl flooring or other plastic surfaces. Not for use outdoors or in wet areas.
- This heater is not designed as a primary heat source.
- Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
- Always unplug heater when not in use.
- Do not run power cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or similar coverings. Arrange cord away from traffic area where it will not be tripped over.

- To disconnect heater, turn controls off then remove plug from outlet.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire or damage the heater.
- To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces like a bed, where openings may become blocked.
- A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.
- Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons or property.

WARINING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2** hours.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



Battery


1) Battery type: CR2025

2) Nominal Voltage: 3V

Instructions and manuals

- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

operation chart

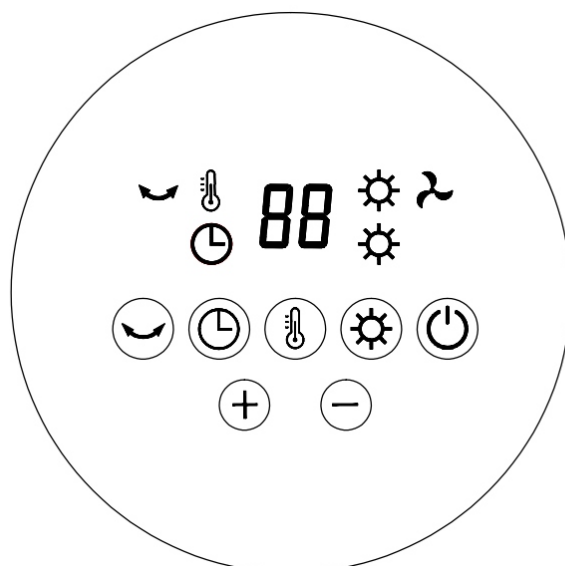

Function Introduction

1. Plug in the power, turn on the power switch, the display screen shows the ambient temperature, the product standby.
2. ON/OFF button: press "⏻" for the first time, the product will be powered on and the air supply indicator will light up. Press "⏻" again in the unheated state. Directly to turn it off. In the reheating state, Press "⏻", product will continue to supply air for 30 seconds after shutdown.
3. Heating: After pressing the "ON/OFF" once, press the "⚙️" for the first time, and the indicator light will show "⚙️", now is Low Heating. Press "⚙️" twice and the indicator light show '⚙️⚙️', now is High Heating. Press "⚙️" third time, Heating function off.

Temp: Press "🌡️", For the temperature button: in any working condition, when you first press the temperature button, the display shows the temperature indicator light, and the default temperature in the display is 25°C. Then press the temperature button again, the display will show 26-27-28---40-15-16-17-18----°C. After pressing the temperature button, if you don't press the button when the temperature number flashes for 3 seconds, the final temperature in the display is your set temperature. After setting the temperature, the temperature indicator light is steady on in the display, and the display shows the ambient temperature. After pressing the temperature button, if you press "+" or "-" within 3 seconds, the display will shows "26-27-28-29-----" or "24-23-22-21-----". If don't press the button within 3 seconds, the final temperature in the display is your set temperature. In any working condition, it is invalid only pressing "+" or "-". Under the working environment of temperature setting, press the "⚙️" to cancel the temperature setting, the product stops heating, and there is only air supply function. If the set temperature is 2°C or 3°C higher than the ambient temperature, Product is low heating "⚙️". If the set temperature is 4°C higher than the ambient temperature, Product is high heating "⚙️⚙️". If the displayed setting temperature is only 1°C higher than the ambient temperature or the same as or lower than the ambient temperature, the product will immediately only work by air supply.

4. Timer:12Hours.


5. In the standby working state or the working state, long press the temperature and timer button for three seconds at the same time, it can be locked, no light can be lit, single press all the keys invalid. At the same time, long press for three seconds can also unlock, no light can be turned off. Long press the rotary key for three seconds to turn off the screen or turn off the light, and press any key to wake up. After power on again, the above should be pressed again.


6. Remote:



Chassis installation diagram

Please fasten the number of 2 side chassis to the product with screws.

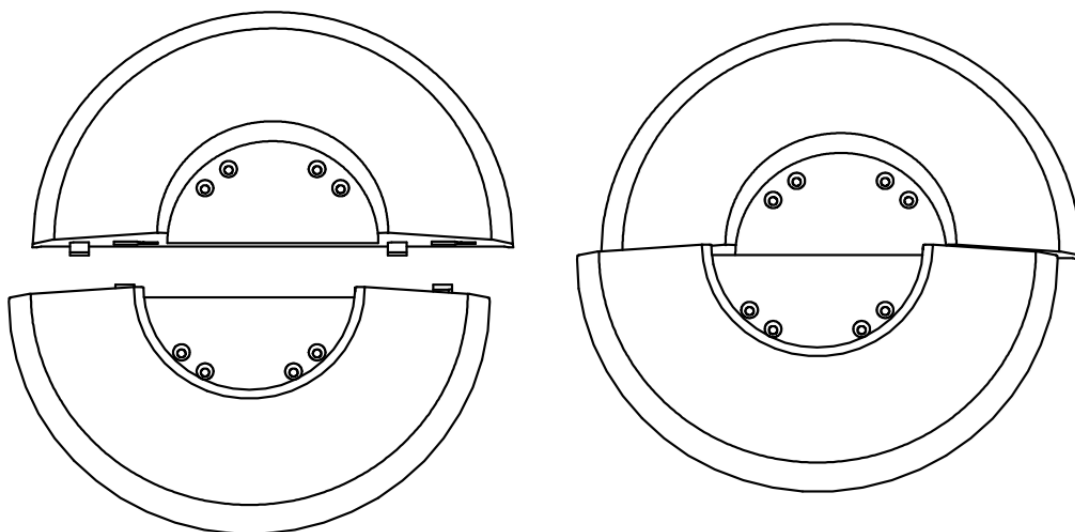

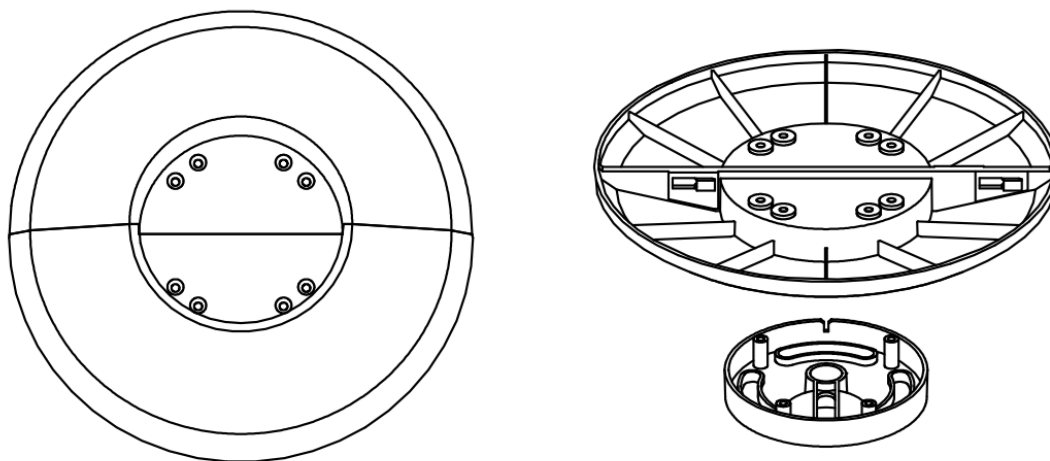

Disposal



When the time comes to eliminate this product, please consider the environmental impact and take it to recognized recycling facility instead of disposing it with general household waste. Take the equipment to a waste disposal site. Plastic and metal parts that are used in the construction of this appliance can be separated into pure grade which allow recycling. Ask to your service center for details. Everyone of us can participate on the environmental protection.

Information requirements for electric local space heaters

Model identifier(s):820-298V90(BL-K17-D)					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat output/room temperature control (select one)	
Nominal heat output	P_{nom}	2.0	kW	Single stage heat output and no room temperature control	[no]
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	1.4	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
Maximum continuous heat output	$P_{max.c}$	2.0	kW	With mechanic thermostat room temperature control	[no]
Power consumption				With electronic room temperature control	[yes]
In off mode	P_0	N/A	W	Electronic room temperature control plus day timer	[no]
In standby mode	P_{sm}	0.3	W	Electronic room temperature control plus week timer	[no]
In idle mode	P_{idle}	0.3	W	Other control options (multiple selections possible)	
In network standby	P_{nsm}	N/A	W	Room temperature control, with presence detection	[no]
				Room temperature control, with open window detection	[no]
Standby mode with display of information or status			[no]	Distance control option	[no]
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{s,on}$	91.5	%	Adaptive start control	[no]
				Working time limitation	[yes]
				Black bulb sensor	[no]
				Self-learning functionality	[no]
				Control accuracy	[no]
Contact details:	MH STAR UK Ltd 1 Northampton Cross Logistics Park Northampton Cross Road Northampton NN4 9FH FABRICAT ÎN CHINA				

Données Techniques Principales

Modèle	Tension nominale	Fréquence nominale	Puissance nominale
BL-K17-D	220-240V	50Hz	2000W

UTILISATION PRÉVUE :

Ce produit est destiné à une utilisation résidentielle et de bureau en intérieur uniquement, et non à une application industrielle ou commerciale. Utilisez uniquement avec un câblage électrique en bon état de fonctionnement et répondant aux codes et aux réglementations applicables. Ce chauffage doit être branché sur un circuit AC de 220-240V. Ne connectez rien d'autre au même circuit. Si vous avez des questions sur la capacité de votre câblage, consultez un électricien qualifié. Le non-respect peut entraîner un risque d'incendie, de surchauffe, de dysfonctionnement, de dommages matériels, de blessures ou même de décès.

Lorsque vous utilisez votre appareil de chauffage / ventilateur, vous devez suivre les **INSTRUCTIONS IMPORTANTES** énumérées ci-dessous. Dans le cadre de ces instructions, nous avons utilisé le mot « **AVERTISSEMENT** » pour indiquer le niveau de danger : **AVERTISSEMENT** indique un danger qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner des blessures ou la mort.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les précautions de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure corporelles, notamment les suivantes :

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil de chauffage / ventilateur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- **ATTENTION** - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- **ATTENTION:** Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.



- **MISE EN GARDE:** Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage s'il est tombé;
- Ne pas utiliser si l'appareil de chauffage présente des signes visibles de dommage;
- Utiliser cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable, ou fixé à une paroi, selon le cas.
- **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des petits locaux, lorsqu'ils sont occupés par des personnes incapables de quitter le local seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit prévue.
- **MISE EN GARDE:** Afin de réduire le risque d'incendie, les textiles, les rideaux, ou autres matériaux inflammables se trouvent à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.
- Cet appareil de chauffage / ventilateur est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher les surfaces chaudes. Utilisez la poignée fournie lorsque vous déplacez cet appareil de chauffage. Maintenez les matériaux combustibles, tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux à au moins 1,0mètre de l'avant du radiateur/ventilateur et éloignez-les des côtés et de l'arrière.
- N'utilisez pas de chauffage sans surveillance. Une extrême prudence est nécessaire lorsqu'un appareil de chauffage est utilisé par ou à proximité d'enfants, d'invalides, de personnes handicapées ou d'animaux domestiques.
- N'utilisez pas l'appareil avec un cordon d'alimentation endommagé ou après un dysfonctionnement, une chute ou un endommagement quelconque de l'appareil. Retournez l'appareil à un centre de service agréé pour examen, réglage ou réparation électrique ou mécanique.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Utilisez votre appareil de chauffage uniquement dans des environnements secs. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans une salle de bain, une buanderie ou des endroits similaires, ou près d'éviers, de machines à laver, de piscines ou d'autres sources d'eau. Ne localisez jamais l'appareil de chauffage à l'endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre récipient d'eau. Ne pas utiliser dans des environnements humides tels que les sous-sols inondés.

- Ne placez pas l'appareil de chauffage sur une petite surface non plane, inégale ou qui pourrait permettre à l'appareil de chauffage de basculer ou de tomber.
- Pour un bon fonctionnement, l'appareil doit être placé sur une surface lisse et incombustible. Ne placez pas l'appareil sur un tapis, une moquette, un plancher en vinyle ou toute autre surface en plastique. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des endroits humides.
- Cet appareil de chauffage n'est pas conçu comme une source de chaleur primaire.
- Branchez toujours les appareils de chauffage directement dans une prise murale/ réceptacle. Ne l'utilisez jamais avec une rallonge ou une prise de courant amovible (prise/barre d'alimentation).
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne passez pas le cordon d'alimentation sous la moquette. Ne couvrez pas le cordon avec des tapis, des patins ou des revêtements similaires. Placez le cordon à l'écart des zones de circulation pour éviter de trébucher dessus.
- Pour débrancher l'appareil, éteignez les commandes puis retirez la fiche de la prise.
- N'insérez pas ou ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans toute ouverture de ventilation ou d'évacuation, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie ou endommager l'appareil de chauffage.
- Pour éviter tout risque d'incendie éventuel, n'obstruez pas les prises d'air ou l'échappement de quelque manière que ce soit. Ne l'utilisez pas sur des surfaces molles, comme un lit, où les ouvertures pourraient se boucher.
- Un appareil de chauffage contient des pièces chaudes qui produisent des arcs ou des étincelles. Ne l'utilisez pas dans des endroits où l'essence, la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
- N'utilisez cet appareil de chauffage que de la manière décrite dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles ou matérielles.



AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION** : Ce produit contient une pile bouton ou une pile de type pièce de monnaie.
- **LA MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou une pile de type pièce de monnaie avalée peut provoquer des **Brûlures Chimiques Internes** en aussi peu que 2 heures.
- **GARDEZ** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**.
- **Consultez immédiatement un médecin** si une pile est suspectée d'avoir été avalée ou insérée dans une partie quelconque du corps.




Batterie

- 1) Type de batterie : CR2025*1
- 2) Tension nominale: 3V

Instructions et manuels

- a) Retirez et recyclez immédiatement ou jetez les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de portée des enfants. NE jetez pas les piles dans les ordures ménagères et ne les incinérez pas.
- b) Même usagées, les piles peuvent causer des blessures graves ou la mort.
- c) Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
- d) Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- e) Ne forcez pas la décharge, ne rechargez pas, ne démontez pas, ne chauffez pas au-dessus de la température spécifiée par le fabricant et ne les incinérez pas. Cela peut entraîner des blessures en raison de l'évent, des fuites ou de l'explosion et provoquera des brûlures chimiques.
- f) Assurez-vous que les piles sont installées correctement selon la polarité (+ et -).
- g) Ne mélangez pas les vieilles et les nouvelles piles, les marques différentes ou les types de piles, telles que les piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeable.
- h) Retirez et recyclez immédiatement ou jetez les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée conformément aux réglementations locales.
- i) Assurez-vous toujours que le compartiment des piles est complètement sécurisé. Si le compartiment des piles ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.

Schéma d'opération

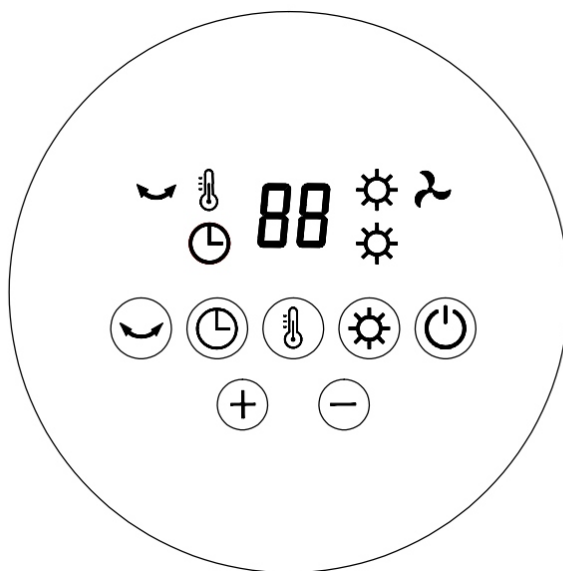

Introduction aux fonctionnalités

1. Branchez l'alimentation, allumez l'interrupteur d'alimentation, l'écran d'affichage affiche la température ambiante, l'appareil est en veille.
2. Bouton ON/OFF : appuyez sur «  » pour la première fois, l'appareil sera mis sous tension et le voyant lumineux d'alimentation en air s'allumera. Appuyez directement à nouveau sur «  » à l'état non chauffé pour l'éteindre. Dans l'état de réchauffage, appuyez sur «  », l'appareil continuera à fournir de l'air pendant 30 secondes après l'arrêt.

3. Chauffage : Après avoir appuyé une fois sur le « ON / OFF », appuyez sur le «  » pour la première fois, et le voyant lumineux affichera «  ». Le chauffage est maintenant faible. Appuyez sur «  » deux fois et le voyant lumineux affichera «   », maintenant le chauffage est élevé. Appuyez sur «  » la troisième fois, la fonction de chauffage est désactivée.

Temps : Appuyez sur «  », pour le bouton de température : dans n'importe quelle condition de fonctionnement, lorsque vous appuyez d'abord sur le bouton de température, l'affichage montre le voyant de température, et la température par défaut dans l'affichage est 25°C. Appuyez à nouveau sur le bouton de température, l'écran affichera 26-27-28---40-15-16-17-18--- °C. Après avoir appuyé sur le bouton de température, si vous n'appuyez pas sur le bouton lorsque le numéro de température clignote pendant 3 secondes, la température finale de l'affichage est votre température réglée. Après avoir réglé la température, le voyant de température s'allume sur l'écran et affiche la température ambiante. Après avoir appuyé sur le bouton de température, si vous appuyez sur « + » ou « - » dans les 3 secondes, l'écran affichera « 26-27-28-29----- » ou « 24-23-22-21----- ». Si vous n'appuyez pas sur le bouton dans les 3 secondes, la température finale de l'écran est la température réglée. Dans toute condition de fonctionnement, il n'est pas valide d'appuyer uniquement sur « + » ou « - ». Dans l'environnement de travail de réglage de la température, appuyez sur le «  » pour annuler le réglage de la température, l'appareil cesse de chauffer et il n'y a qu'une fonction d'alimentation en air. Si la température réglée est supérieure de 2°C ou 3°C à la température ambiante, l'appareil est faiblement chauffant «  ». Si la température réglée est supérieure de 4°C à la température ambiante, l'appareil est à chauffage élevé «   ». Si la température de réglage affichée n'est que de 1 °C supérieure à la température ambiante ou égale ou inférieure à la température ambiante, l'appareil ne fonctionnera immédiatement que par alimentation en air.

4. Minuterie : 12 Heures.


5. En état de marche ou en état de fonctionnement, appuyez longuement sur le bouton de température et de temps pendant trois secondes en même temps, il peut être verrouillé, aucune lumière ne peut être allumée, appuyez une seule fois sur toutes les touches non valides. Dans le même temps, une pression longue de trois secondes peut également se déverrouiller, aucune lumière ne peut être éteint. Appuyez longuement sur la touche rotative pendant trois secondes pour éteindre l'écran ou éteindre la lumière, et appuyez sur n'importe quelle touche pour vous réveiller. Après la remise sous tension, il faut appuyer à nouveau sur les touches ci-dessus.


6. Télécommande :



Schéma d'installation du châssis

Veuillez fixer le nombre de 2 socles latéraux à l'appareil avec des vis.

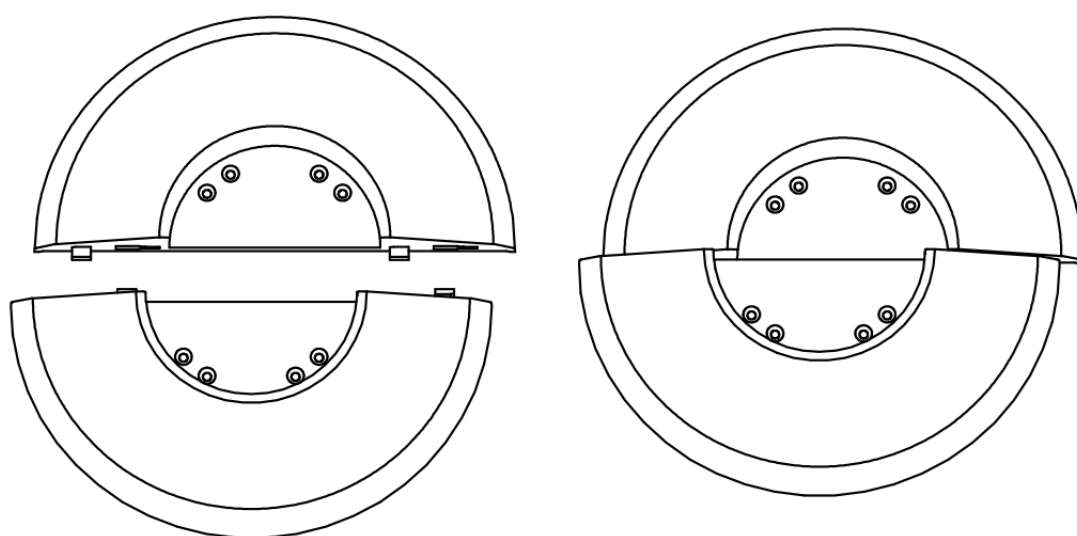

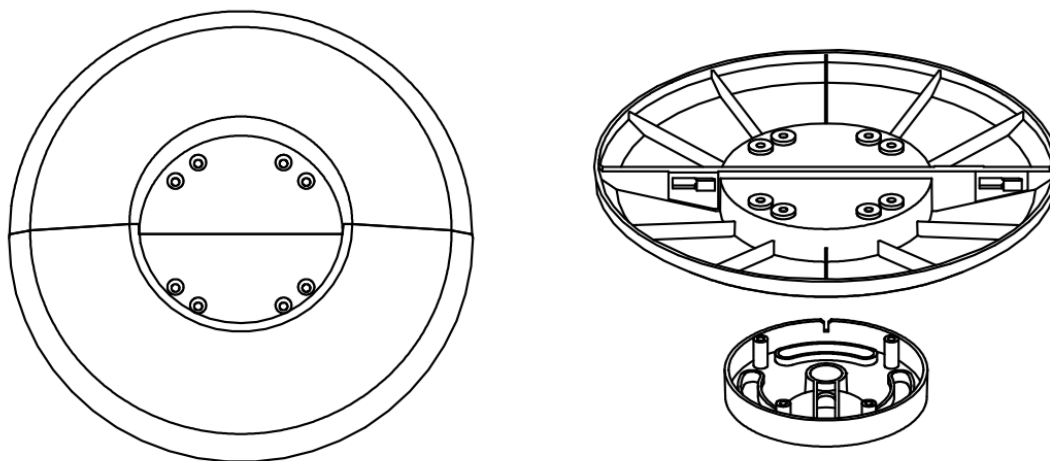

Élimination



Lorsque le moment est venu d'éliminer ce produit, veuillez envisager l'impact environnemental et l'apporter à une installation de recyclage reconnue plutôt que de le jeter avec les déchets ménagers. Emmenez l'équipement sur un site de décharge. Les pièces en plastique et en métal utilisées dans la construction de cet appareil peuvent être séparées en éléments purs permettant le recyclage. Demandez à votre centre de service pour plus de détails. Chacun de nous peut participer à la protection de l'environnement.

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques.

Référence(s) du modèle:820-298V90(BL-K17-D)					
Élément	Symbole	Valeur	Unité	Élément	Unité
Puissance thermique				Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
Puissance thermique nominale	P_{nom}	2,0	kW	Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce.	[non]
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	1,4	kW	Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
Puissance thermique maximale continue	$P_{max.c}$	2,0	kW	Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	[non]
Consommation				Contrôle électronique de la température de la pièce	[oui]
En mode arrêt	P_0	N/A	W	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier	[non]
En mode veille	P_{sm}	0,3	W	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	[non]
En mode ralenti	P_{idle}	0,3	W	Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	P_{nsm}	N/A	W	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	[non]
				Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	[non]
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état			[non]	Option contrôle à distance	[non]
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	$\eta_{s,on}$	91,5	%	Contrôle adaptatif de l'activation	[non]
				Limitation de la durée d'activation	[oui]
				Capteur à globe noir	[non]
				Fonctionnalité d'auto-apprentissage	[non]
				Exactitude des réglages	[non]
Coordonnées:	Importé par/Fabricant/REP: MH France 2,rue Maurice Hartmann 92130Issy-les-Moulineaux France / Fabriqué en Chine				

Datos técnicos principales

Modelo	Voltaje nominal	Frecuencia nominal	Potencia nominal
BL-K17-D	220-240V	50Hz	2000W

USO PREVISTO:

Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico y en oficinas, no para aplicaciones industriales ni comerciales. Utilícelo únicamente con cableado eléctrico en buen estado de funcionamiento y que cumpla con los códigos y ordenanzas aplicables. Este calentador debe enchufarse a un circuito de 220-240 V CA. No enchufe ningún otro aparato al mismo circuito. Si tiene alguna duda sobre si su cableado es adecuado, consulte a un electricista cualificado. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar incendios, sobrecalentamiento, mal funcionamiento, daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

Utilice el calentador-ventilador solo con un detector de humo en funcionamiento situado en las proximidades del calentador/ventilador.

Mientras utilice el calentador/ventilador, debe seguir las **INSTRUCCIONES IMPORTANTES** que se enumeran a continuación. Como parte de esas instrucciones, hemos utilizado la palabra «**ADVERTENCIA**» para indicar el nivel de peligro: **ADVERTENCIA** indica un peligro que, si no se evita, podría provocar lesiones o la muerte.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar este calentador/ventilador.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben limpiar ni realizar tareas de mantenimiento sin supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén continuamente supervisados.
- Los niños de edades comprendidas entre los 3 y los 8 años sólo podrán encender y apagar el aparato si éste ha sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños a partir de 3 años y menores de 8 no deben enchufar, regular y limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del usuario.
- **PRECAUCIÓN** - Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Debe prestarse especial atención en presencia de niños y personas vulnerables.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar riesgos.
- **PRECAUCIÓN:** Para evitar el riesgo de que se produzca una desconexión térmica involuntaria, este aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que la compañía eléctrica conecte y desconecte regularmente.



- **ADVERTENCIA:** Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
- La estufa no debe estar situada inmediatamente debajo de una toma de corriente.
- No utilice esta estufa cerca de un baño, una ducha o una piscina.
- No utilice esta estufa si se ha caído;
- No utilice la estufa si presenta daños visibles;
- Utilice este calefactor sobre una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según corresponda.
- **ADVERTENCIA:** No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no sean capaces de salir solas de la habitación, a menos que haya una supervisión constante.
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, mantenga las telas, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.
- Este calentador/ventilador se calienta cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no permita que la piel desnuda toque las superficies calientes. Utilice el asa proporcionada para mover este calentador.
- Mantenga los materiales combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas, al menos a 1,0 metros de la parte delantera del calentador-ventilador y manténgalos alejados de los laterales y la parte trasera.
- No utilice el calentador sin supervisión. Es necesario extremar la precaución cuando se utiliza cualquier calentador cerca de niños, personas inválidas, discapacitadas o mascotas.
- No utilice el calentador con el cable de alimentación dañado o después de que el calentador haya funcionado mal, se haya caído o se haya dañado de cualquier manera. Devuelva el calentador a un servicio técnico autorizado para que lo examine, realice ajustes eléctricos o mecánicos o lo repare.
- No utilice el calentador en el exterior.
- Utilice el calentador solo en entornos secos. Este calentador no está diseñado para su uso en baños, lavaderos o lugares similares, ni cerca de fregaderos, lavadoras, piscinas u otras fuentes de agua. Nunca coloque el calentador en un lugar donde pueda caer en una bañera u otro recipiente con agua. No lo utilice en entornos húmedos, como sótanos inundados.
- No coloque el calentador sobre una superficie pequeña, desnivelada, irregular o que pueda hacer que se vuelque o caiga.
- Para un funcionamiento adecuado, el calentador debe colocarse sobre una superficie

lisa y no combustible. No lo coloque sobre alfombras, moquetas, suelos de vinilo u otras superficies plásticas. No debe utilizarse en exteriores ni en zonas húmedas.

- Este calentador no está diseñado como fuente de calor principal.
- Enchufe siempre los calentadores directamente a una toma de corriente/enchufe de pared. No lo utilice nunca con un cable alargador o una regleta de enchufes (toma de corriente/regleta).
- Desenchufe siempre el calentador cuando no lo utilice.
- No pase el cable de alimentación por debajo de la moqueta. No cubra el cable con alfombras, pasillos u otras cubiertas similares. Coloque el cable lejos de las zonas de paso para que nadie tropiece con él.
- Para desconectar el calentador, apague los controles y retire el enchufe de la toma de corriente.
- No introduzca ni permita que entren objetos extraños en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o daños en el calentador.
- Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas de aire ni las salidas de aire de ninguna manera. No lo utilice sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas puedan quedar bloqueadas.
- El calentador tiene piezas calientes y que producen arcos eléctricos o chispas en su interior. No lo utilice en zonas donde se utilicen o almacenen gasolina, pintura o líquidos inflamables.
- Utilice este calentador únicamente según se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones a personas o daños a la propiedad.



ADVERTENCIAS

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una pila de botón o una batería de moneda.
- La **MUERTE** o lesiones graves pueden ocurrir si se ingiere.
- Una pila de botón o batería de moneda ingerida puede causar **quemaduras químicas internas** en tan solo **2 horas**.
- **MANTENGA** las baterías nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**.
- **Busque atención médica inmediata** si se sospecha que una batería ha sido ingerida o insertada en alguna parte del cuerpo.



Batería

1) Tipo de batería: CR2025*1


2) Voltaje nominal: 3V

Instrucciones y manuales

- a) Retire y recicle inmediatamente o deseche las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseche las baterías en la basura doméstica ni las incinere.

- b) Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
- c) Llame a un centro local de control de envenenamientos para obtener información sobre el tratamiento.
- d) Las baterías no recargables no deben recargarse.
- e) No fuerce la descarga, recargue, desmonte, caliente por encima (de la temperatura especificada por el fabricante) ni incinere. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, fugas o explosión, lo que resulta en quemaduras químicas.
- f) Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).
- g) No mezcle baterías viejas y nuevas, diferentes marcas o tipos de baterías, como alcalinas, carbono-cinc o recargables.
- h) Retire y recicle inmediatamente o deseche las baterías de los equipos que no se utilicen durante un período prolongado de acuerdo con las regulaciones locales.
- i) Asegúrese siempre de que el compartimento de las baterías esté completamente asegurado. Si el compartimento de las baterías no cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las baterías y manténgalas fuera del alcance de los niños.

Diagrama de funcionamiento

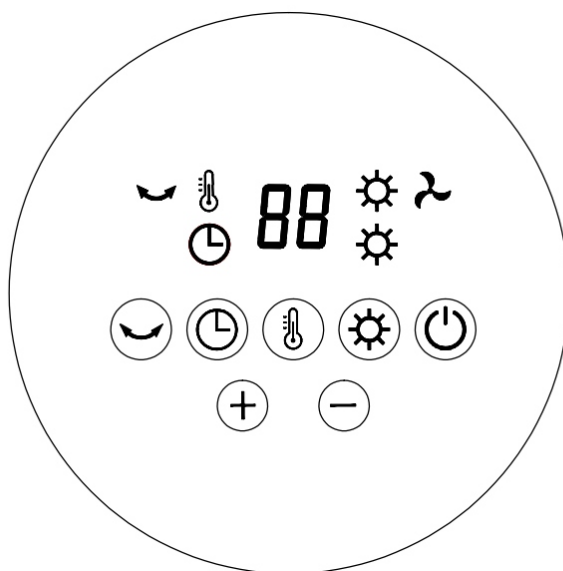

Introducción a las funciones

1. Enchufe la alimentación, encienda el interruptor de encendido, la pantalla mostrará la temperatura ambiente y el producto estará en modo de espera.
2. Botón ON/OFF: pulse «  » por primera vez, el producto se encenderá y se iluminará el indicador de suministro de aire. Vuelva a pulsar «  » en estado sin calefacción. Para apagarlo directamente. En estado de recalentamiento, pulse «  » y el producto seguirá suministrando aire durante 30 segundos después del apagado.
3. Calefacción: después de pulsar «  » «ENCENDIDO/APAGADO» una vez, pulse «  » por primera vez y el indicador luminoso mostrará «  », ahora está en calefacción baja. Pulse «  » dos veces y el indicador luminoso mostrará «  », ahora está en calentamiento alto. Pulse «  » por tercera vez, función de calentamiento desactivada.

Temp: Pulse «  », para el botón de temperatura: en cualquier condición de funcionamiento, cuando pulse el botón de temperatura por primera vez, la pantalla mostrará el indicador luminoso de temperatura y la temperatura predeterminada en la pantalla es de 25 °C. A continuación, pulse de nuevo el botón de temperatura y la pantalla mostrará 26-27-28---40-15-16-17-18----°C. Después de pulsar el botón de temperatura, si no pulsa el botón cuando el número de temperatura parpadea durante 3 segundos, la temperatura final que aparece en la pantalla es la temperatura que ha establecido. Después de ajustar la temperatura, la luz indicadora de temperatura permanece fija en la pantalla y esta muestra la temperatura ambiente. Después de pulsar el botón de temperatura, si pulsa «+» o «-» en un plazo de 3 segundos, la pantalla mostrará «26-27-28-29-----» o «24-23-22-21-----». Si no pulsa el botón en un plazo de 3 segundos, la temperatura final que aparece en la pantalla es la temperatura que ha establecido. En cualquier condición de funcionamiento, solo es válido pulsar «+» o «-». En el entorno de trabajo de ajuste de temperatura, pulse «  » para cancelar el ajuste de temperatura, el producto dejará de calentar y solo habrá función de suministro de aire. Si la temperatura establecida es 2 °C o 3 °C más alta que la temperatura ambiente, el producto calienta a baja potencia «  ». Si la temperatura establecida es 4 °C más alta que la temperatura ambiente, el producto calienta a alta potencia «  ». Si la temperatura de ajuste mostrada es solo 1 °C más alta que la temperatura ambiente o igual o inferior a la temperatura ambiente, el producto funcionará inmediatamente solo con suministro de aire.

4. Temporizador: 12 horas.


5. En estado de espera o en estado de funcionamiento, mantenga pulsados los botones de temperatura y temporizador durante tres segundos al mismo tiempo para bloquearlos; no se encenderá ninguna luz y no se podrá pulsar ninguna tecla. Al mismo tiempo, mantenga pulsados los botones durante tres segundos para desbloquearlos; no se apagará ninguna luz. Mantenga pulsada la tecla giratoria durante tres segundos para apagar la pantalla o la luz, y pulse cualquier tecla para activarla. Después de volver a encenderlo, se debe pulsar de nuevo lo anterior.


6. Mando a distancia:



Diagrama de instalación del chasis

Fije los dos chasis laterales al producto con tornillos.

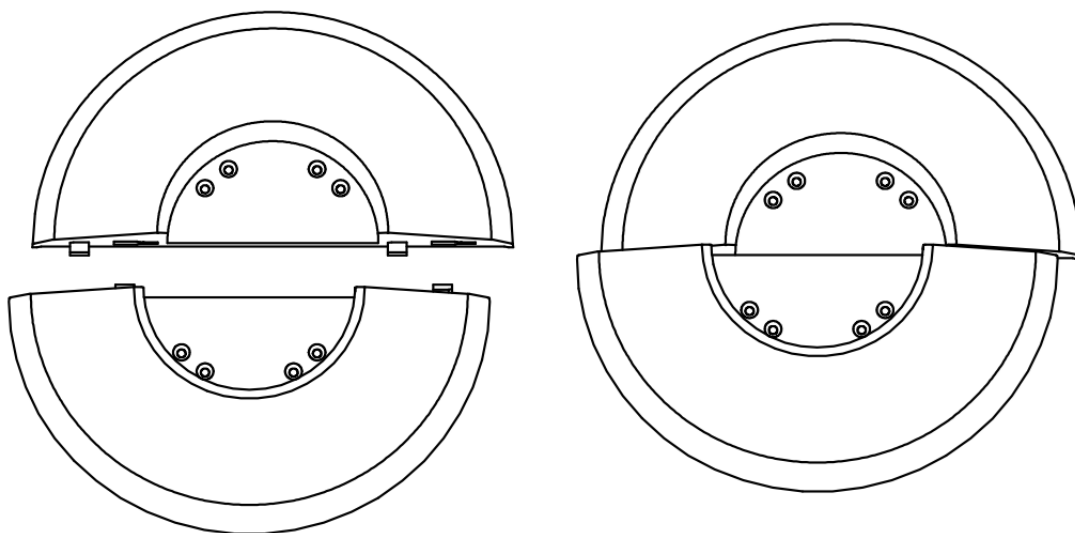

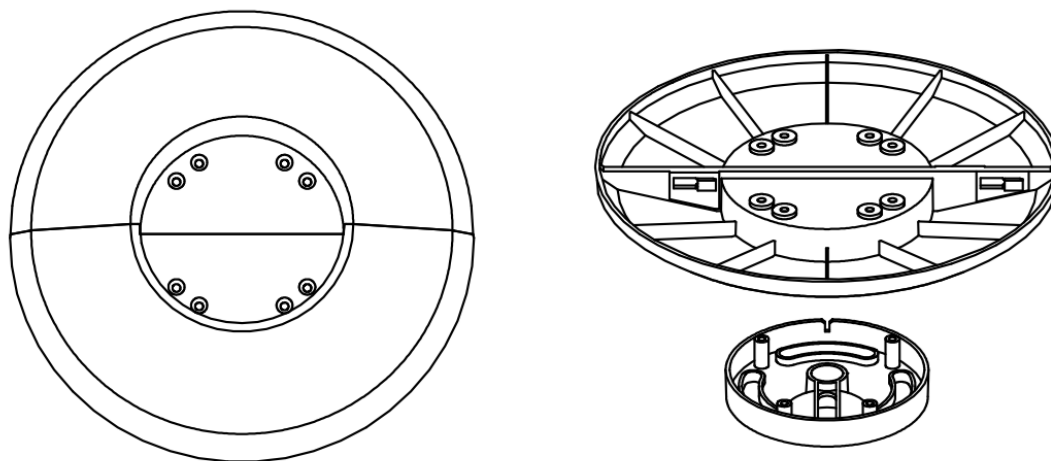

Eliminación



Cuando llegue el momento de desechar este producto, tenga en cuenta el impacto medioambiental y llévelo a un centro de reciclaje autorizado en lugar de tirarlo con la basura doméstica general. Lleve el equipo a un punto de recogida de residuos. Las piezas de plástico y metal utilizadas en la fabricación de este aparato pueden separarse en grados puros que permiten su reciclaje. Solicite más información a su centro de servicio técnico. Todos podemos participar en la protección del medio ambiente.

Requisitos de información para los calefactores eléctricos locales

Identificador(es) del modelo:820-298V90(BL-K17-D)					
Artículo	Símbolo	Valor	Unidad	Artículo	Unidad
Salida de calor				Tipo de salida de calor/control de temperatura ambiente (seleccione uno)	
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	2.0	kW	Salida de calor de una sola etapa y sin control de temperatura ambiente	[no]
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	1.4	kW	Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente	[no]
Máxima salida de calor continuo	$P_{max.c}$	2.0	kW	Con termostato mecánico control temperatura ambiente	[no]
Consumo de energía				Con control electrónico de la temperatura ambiente	[sí]
En modo apagado	P_0	N/A	W	Control electrónico de temperatura ambiente más temporizador de día	[no]
En modo de espera	P_{sm}	0.3	W	Control electrónico de temperatura ambiente más temporizador semanal	[no]
En modo inactivo	P_{idle}	0.3	W	Otras opciones de control (múltiples selecciones posibles)	
En espera de red	P_{nsm}	N/A	W	Control de temperatura ambiente, con detección de presencia	[no]
				Control de la temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	[no]
Modo de espera con visualización de información o estado			[no]	Opción de control de distancia	[no]
Eficiencia energética estacional de la calefacción en modo activo	$\eta_{s,on}$	91.5	%	Control de arranque adaptativo	[no]
				Limitación del tiempo de trabajo	[sí]
				Sensor de bombilla negra	[no]
				Funcionalidad de autoaprendizaje	[no]
				Precisión del control	[no]
Datos de contacto	Importador/Fabricante/REP: Spanish Aosom, S.L. C/ Roc Gros, Nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain. B66295775 atencioncliente@aosom.es TEL: 931294512 HECHO EN CHINA				

Wichtigste technische Daten

Modell	Nennspannung	Nennfrequenz	Nennleistung
BL-K17-D	220-240V	50Hz	2000W

VERWENDUNGSZWECK:

Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Wohnräumen und Büros bestimmt, nicht für industrielle oder andere gewerbliche Anwendungen. Verwenden Sie nur elektrische Leitungen, die in einwandfreiem Zustand sind und den geltenden Vorschriften und Verordnungen entsprechen. Dieses Heizgerät muss an einen 220-240-V-Wechselstromkreis angeschlossen werden. Schließen Sie keine weiteren Geräte an denselben Stromkreis an. Wenn Sie Fragen zur Eignung Ihrer Verkabelung haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von Bränden, Überhitzung, Fehlfunktionen, Sachschäden, Verletzungen oder sogar Tod.

Verwenden Sie Ihren Heizlüfter nur mit einem funktionierenden Rauchmelder in der Nähe Ihres Heizlüfters.

Beachten Sie bei der Verwendung Ihres Heizlüfters die unten aufgeführten **WICHTIGEN HINWEISE**. Als Teil dieser Hinweise haben wir das Wort „**WARNUNG**“ verwendet, um den Grad der Gefahr anzuzeigen: **WARNUNG** weist auf eine Gefahr hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Verletzungen oder zum Tod führen kann.

WICHTIGE HINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern, darunter die folgenden:

- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie diesen Heizlüfter verwenden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer- Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.
- **VORSICHT** – Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- **VORSICHT:** Um eine Gefährdung durch ein unbeabsichtigtes Rücksetzen des Schutztemperaturbegrenzers zu vermeiden, darf das Gerät nicht über eine externe Schaltvorrichtung wie beispielsweise eine Zeitschaltuhr versorgt werden oder mit einem Stromkreis verbunden sein, der regelmäßig durch eine Einrichtung ein- und ausgeschaltet wird.



- **WARNUNG:** Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.
- Das Gerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose aufgestellt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbades.
- Nehmen Sie ein heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn es sichtbare Anzeichen von Schäden aufweist.
- Verwenden Sie das Gerät auf einer waagerechten und stabilen Oberfläche oder befestigen Sie es an der Wand, falls erforderlich.
- **WARNUNG:** Das Heizgerät darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden, die nicht selbstständig den Raum verlassen können, es sei denn, eine ständige Überwachung ist gewährleistet.
- **WARNUNG:** Um den Brandgefahr zu vermeiden, halten Sie Textilwaren, Vorhängen und anderen brennbaren Materialien mindestens 1m vom Luftaustritt fern.
- Dieser Heizlüfter wird während des Betriebs heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, darf keine bloße Haut mit heißen Oberflächen in Berührung kommen. Verwenden Sie zum Transportieren dieses Heizlüfters den mitgelieferten Griff.
- Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung und Vorhänge mindestens 1,0 Meter von der Vorderseite des Heizlüfters entfernt und halten Sie sie von den Seiten und der Rückseite fern.
- Verwenden Sie die Heizung nicht unbeaufsichtigt. Bei der Verwendung von Heizgeräten in der Nähe von Kindern, Kranken, Behinderten oder Haustieren ist äußerste Vorsicht geboten.
- Betreiben Sie die Heizung nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder nachdem sie eine Fehlfunktion aufweist, heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie die Heizung zur Überprüfung, elektrischen oder mechanischen Einstellung oder Reparatur zu einer autorisierten Servicestelle.
- Verwenden Sie die Heizung nicht im Freien.
- Verwenden Sie Ihren Heizlüfter nur in trockenen Umgebungen. Dieser Heizlüfter ist nicht für den Einsatz in Badezimmern, Waschküchen oder ähnlichen Orten oder in der Nähe von Waschbecken, Waschmaschinen, Schwimmbädern oder anderen Wasserquellen vorgesehen. Stellen Sie den Heizlüfter niemals an einem Ort auf, an

dem er in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen könnte. Verwenden Sie ihn nicht in feuchten Umgebungen wie überfluteten Kellern.

- Stellen Sie das Heizgerät nicht auf eine kleine, unebene oder instabile Oberfläche, auf der es umkippen oder herunterfallen könnte.
- Für einen ordnungsgemäßen Betrieb sollte das Heizgerät auf einer glatten, nicht brennbaren Oberfläche aufgestellt werden. Stellen Sie es nicht auf Teppiche, Vinylböden oder andere Kunststoffoberflächen. Nicht für den Einsatz im Freien oder in feuchten Bereichen geeignet.
- Dieses Heizgerät ist nicht als primäre Wärmequelle konzipiert.
- Schließen Sie Heizgeräte immer direkt an eine Wandsteckdose an. Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel oder eine umsetzbare Steckdosenleiste (Steckdose/Steckdosenleiste).
- Ziehen Sie den Stecker des Heizgeräts immer aus der Steckdose, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter Teppichen. Decken Sie das Kabel nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Abdeckungen ab. Verlegen Sie das Kabel außerhalb von Durchgangsbereichen, wo niemand darüber stolpern kann.
- Um das Heizgerät vom Stromnetz zu trennen, schalten Sie die Bedienelemente aus und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Lüftungs- oder Abluftöffnungen und lassen Sie keine Fremdkörper in diese gelangen, da dies zu einem Stromschlag oder Brand führen oder das Heizgerät beschädigen kann.
- Um einen möglichen Brand zu vermeiden, blockieren Sie die Lufteinlässe oder -auslässe in keiner Weise. Verwenden Sie das Gerät nicht auf weichen Oberflächen wie einem Bett, wo die Öffnungen blockiert werden könnten.
- Ein Heizgerät enthält heiße und Funken bildende Teile. Verwenden Sie es nicht in Bereichen, in denen Benzin, Farbe oder brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere, vom Hersteller nicht empfohlene Verwendung kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen oder Sachschäden führen.



WARNUNG

- **GEFAHR BEI VERSCHLUCKEN:** Dieses Produkt enthält eine Knopfzell- oder Münzbatterie.
- **Tod** oder schwere Verletzungen können bei Verschlucken auftreten.
- Eine verschluckte Knopfzell- oder Münzbatterie kann in weniger als 2 Stunden **interne chemische Verbrennungen** verursachen.
- **Halten** Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb **der Reichweite von Kindern**.
- **Suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf**, wenn eine Batterie verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wird.



Batterie

- 1) Batterietyp: CR2025*1
- 2) Nennspannung: 3V

Anleitungen und Handbücher

- a) Entfernen Sie die verwendeten Batterien und recyceln oder entsorgen Sie sie sofort gemäß den örtlichen Vorschriften und halten Sie sie von Kindern fern. Werfen Sie Batterien NICHT in den Hausmüll und verbrennen Sie sie nicht.
- b) Selbst gebrauchte Batterien können schwere Verletzungen oder den Tod verursachen.
- c) Rufen Sie ein örtliches Giftinformationszentrum an, um Behandlungstipps zu erhalten.
- d) Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- e) Erzwingen Sie keine Entladung, Wiederaufladung, Demontage, Erhitzung über (vom Hersteller angegebene Temperaturgrenze) oder Verbrennung. Dies kann zu Verletzungen durch Ausgasung, Auslaufen oder Explosion führen und chemische Verbrennungen verursachen.
- f) Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt gemäß der Polarität (+ und -) installiert sind.
- g) Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Marken oder Batterietypen wie Alkali-, Kohle-Zink- oder wiederaufladbare Batterien.
- h) Entfernen und recyceln oder entsorgen Sie Batterien von Geräten, die über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, sofort gemäß den örtlichen Vorschriften.
- i) Stellen Sie immer sicher, dass das Batteriefach vollständig gesichert ist. Wenn das Batteriefach nicht richtig schließt, hören Sie auf, das Produkt zu verwenden, entfernen Sie die Batterien und halten Sie sie von Kindern fern.

Bedienungsanleitung



Funktionsbeschreibung

1. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an, schalten Sie den Netzschalter ein, das Display zeigt die Umgebungstemperatur an, das Produkt befindet sich im Standby-Modus.
2. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie „“ zum ersten Mal, das Produkt wird eingeschaltet und die Luftzufuhranzeige leuchtet auf. Drücken Sie „“ erneut im unbeheizten Zustand. Das Gerät wird sofort ausgeschaltet. Im Wiederaufheizzustand drücken Sie „“, das Produkt liefert nach dem Ausschalten noch 30 Sekunden lang Luft.
3. Heizen: Nachdem Sie einmal auf „EIN/AUS“ gedrückt haben, drücken Sie zum ersten Mal „“, und die Anzeigeleuchte zeigt „“ an, jetzt ist die niedrige Heizstufe aktiv. Drücken Sie zweimal „“ und die Anzeigeleuchte zeigt „“ an, jetzt ist die hohe Heizstufe aktiviert. Drücken Sie „ “ ein drittes Mal, um die Heizfunktion auszuschalten.


Temp: Drücken Sie „“ für die Temperaturtaste: In jedem Betriebszustand zeigt das Display beim ersten Drücken der Temperaturtaste die Temperaturanzeigeleuchte an, und die Standardtemperatur im Display beträgt 25 °C. Wenn Sie die Temperaturtaste erneut drücken, zeigt das Display 26-27-28---40-15-16-17-18---°C an. Wenn Sie nach dem Drücken der Temperaturtaste nicht innerhalb von 3 Sekunden erneut drücken, während die Temperaturzahl blinkt, ist die endgültige Temperatur auf dem Display Ihre eingestellte Temperatur. Nach dem Einstellen der Temperatur leuchtet die Temperaturanzeige im Display dauerhaft und das Display zeigt die Umgebungstemperatur an. Wenn Sie nach dem Drücken der Temperaturtaste innerhalb von 3 Sekunden „+“ oder „-“ drücken, zeigt das Display „26-27-28-29-----“ oder „24-23-22-21-----“ an. Wenn Sie die Taste nicht innerhalb von 3 Sekunden drücken, ist die endgültige Temperatur auf dem Display Ihre eingestellte Temperatur. Unter allen Betriebsbedingungen ist es ungültig, nur „+“ oder „-“ zu drücken. Drücken Sie unter den Betriebsbedingungen der Temperatureinstellung die Taste „“, um die Temperatureinstellung abubrechen. Das Produkt stoppt dann die Heizung und es gibt nur noch die Luftzufuhrfunktion. Wenn die eingestellte Temperatur 2 °C oder 3 °C höher ist als die Umgebungstemperatur, heizt das Produkt mit niedriger Leistung „“. Wenn die eingestellte Temperatur 4 °C höher ist als die Umgebungstemperatur, heizt das Produkt mit hoher Leistung „ “. Wenn die angezeigte Einstellungstemperatur nur 1 °C höher als die Umgebungstemperatur oder gleich oder niedriger als die Umgebungstemperatur ist, arbeitet das Produkt sofort nur mit Luftzufuhr.


4. Timer: 12 Stunden.
5. Im Standby-Betriebszustand oder im Betriebszustand können Sie durch gleichzeitiges Drücken der Temperatur- und Timer-Taste für drei Sekunden das Gerät sperren, sodass keine Leuchten mehr aufleuchten und alle Tasten unwirksam sind. Durch gleichzeitiges Drücken für drei Sekunden können Sie das Gerät auch entsperren, sodass keine Leuchten mehr ausgeschaltet werden können. Drücken Sie die Drehtaste drei Sekunden lang, um den Bildschirm auszuschalten oder das Licht auszuschalten, und drücken Sie eine beliebige Taste, um das Gerät wieder zu aktivieren. Nach dem erneuten Einschalten muss die oben genannte Taste erneut gedrückt werden.

6. Fernbedienung:

**Einbauplan für das Gehäuse**

Befestigen Sie die beiden Seitenteile des Gehäuses mit Schrauben am Produkt.

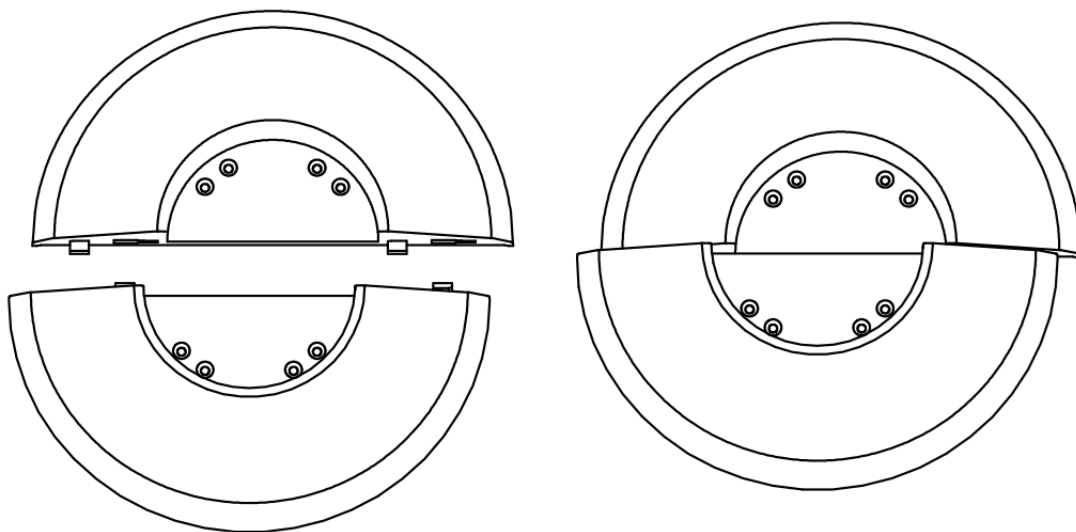

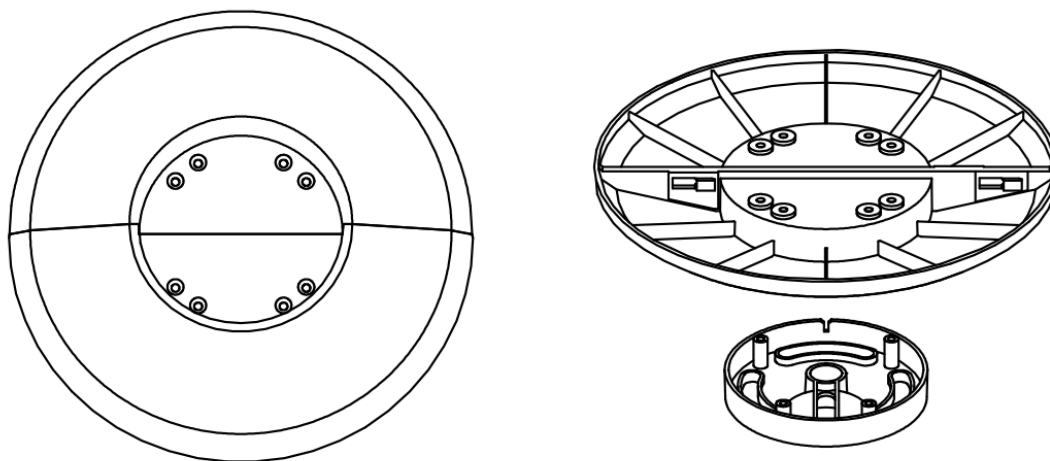

Entsorgung



Wenn dieses Produkt entsorgt werden muss, berücksichtigen Sie bitte die Auswirkungen auf die Umwelt und bringen Sie es zu einer anerkannten Recyclinganlage, anstatt es mit dem allgemeinen Hausmüll zu entsorgen. Bringen Sie das Gerät zu einer Müllentsorgungsstelle. Die bei der Herstellung dieses Geräts verwendeten Kunststoff- und Metallteile können in reine Sorten getrennt werden, die recycelt werden können. Fragen Sie Ihr Servicecenter nach weiteren Details. Jeder von uns kann zum Umweltschutz beitragen.

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten

Modellkennung(en): 820-298V90(BL-K17-D)					
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung				Art des Wärmeleistungs-/Raumtemperaturreglers (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Nennwärmeleistung	P_{nom}	2.0	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	[nein]
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	1.4	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	[nein]
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max.c}$	2.0	kW	Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat	[nein]
Leistungsaufnahme				Mit elektronischem Raumtemperaturregler	[ja]
Im Aus-Zustand	P_o	N/A	W	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung	[nein]
Im Bereitschaftszustand	P_{sm}	0.3	W	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung	[nein]
Im Leerlaufzustand	P_{idle}	0.3	W	Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	P_{nsm}	N/A	W	Raumtemperaturregler mit Präsenzerkennung	[nein]
				Raumtemperaturregler mit Erkennung offener Fenster	[nein]
Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige			[nein]	Fernbedienungsoption	[nein]
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad im aktiven Betrieb	$\eta_{s,on}$	91.5	%	Adaptive Regelung des Heizbeginns	[nein]
				Betriebszeitbegrenzung	[ja]
				Schwarzkugelsensor	[nein]
				Selbstlernfunktion	[nein]
				Regelungsgenauigkeit	[nein]
Kontaktangaben	Importeur/Hersteller/REP: MH Handel GmbH Wendenstraße 309 D-20537 Hamburg Germany IN CHINA HERGESTELLT				

Dati tecnici principali

Modello	Tensione nominale	Frequenza nominale	Potenza nominale
BL-K17-D	220-240V	50Hz	2000W

USO PREVISTO:

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e in ufficio, non per applicazioni industriali o commerciali. Utilizzare solo con cavi elettrici in buone condizioni e conformi alle norme e ai regolamenti applicabili. Questo riscaldatore deve essere collegato a un circuito CA da 220-240 V. Non collegare altri dispositivi allo stesso circuito. In caso di dubbi sulla conformità dell'impianto elettrico, consultare un elettricista qualificato. La mancata osservanza di queste precauzioni comporta il rischio di incendio, surriscaldamento, malfunzionamento, danni alla proprietà, lesioni o addirittura morte.

Utilizzare il riscaldatore-ventilatore solo in presenza di un rilevatore di fumo funzionante situato nelle vicinanze del riscaldatore/ventilatore.

Durante l'uso del riscaldatore/ventilatore, è necessario seguire le **ISTRUZIONI IMPORTANTI** elencate di seguito. Come parte di queste istruzioni, abbiamo utilizzato la parola "**AVVERTENZA**" per indicare il livello di pericolo: **AVVERTENZA** indica un pericolo che, se non evitato, potrebbe causare lesioni o morte.

ISTRUZIONI IMPORTANTI

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di base per ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica e lesioni alle persone, tra cui:

- Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo riscaldatore/ventilatore.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- I bambini di età compresa tra i 3 anni e gli 8 anni possono accendere/spegnere l'apparecchio solo a condizione che sia stato collocato o installato nella posizione di funzionamento normale prevista e che abbiano ricevuto la supervisione o le istruzioni per l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i pericoli connessi. I bambini di età compresa tra i 3 anni e gli 8 anni non devono collegare, regolare e pulire l'apparecchio o eseguire la manutenzione da parte dell'utente.
- **ATTENZIONE** - Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Occorre prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone analogamente qualificate, al fine di evitare un pericolo.

- **ATTENZIONE:** Per evitare un pericolo dovuto al ripristino involontario della protezione termica, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come ad esempio un timer, o collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dall'azienda.



- **ATTENZIONE:** Per evitare il surriscaldamento, non coprire il riscaldatore.
- Il riscaldatore non deve essere collocato immediatamente sotto una presa di corrente.
- Non utilizzare il riscaldatore nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, di una doccia o di una piscina.
- Non utilizzare il riscaldatore se è caduto;
- Non utilizzare il riscaldatore se presenta segni visibili di danneggiamento;
- Utilizzare il riscaldatore su una superficie orizzontale e stabile o fissarlo alla parete, a seconda dei casi.
- **AVVERTENZA:** non utilizzare questo riscaldatore in stanze piccole se occupate da persone non in grado di lasciare la stanza da sole, a meno che non sia prevista una supervisione costante.
- **AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di incendio, tenere tessuti, tende o qualsiasi altro materiale infiammabile a una distanza minima di 1 m dall'uscita dell'aria.
- Questo riscaldatore/ventilatore è caldo quando è in funzione. Per evitare ustioni, non lasciare che la pelle nuda tocchi le superfici calde. Utilizzare la maniglia in dotazione per spostare il riscaldatore.
- Tenere i materiali combustibili, come mobili, cuscini, biancheria da letto, carta, vestiti e tende, ad almeno 1,0 metro dalla parte anteriore del riscaldatore-ventilatore e tenerli lontani dai lati e dalla parte posteriore.
- Non utilizzare il riscaldatore incustodito. È necessario prestare la massima attenzione quando qualsiasi riscaldatore viene utilizzato da o in prossimità di bambini, invalidi, persone disabili o animali domestici.
- Non utilizzare il riscaldatore con un cavo di alimentazione danneggiato o dopo che il riscaldatore ha funzionato male, è caduto o è stato danneggiato in qualsiasi modo. Restituire il riscaldatore a un centro di assistenza autorizzato per un controllo, una regolazione elettrica o meccanica o una riparazione.
- Non utilizzare il riscaldatore all'aperto.
- Utilizzare il riscaldatore solo in ambienti asciutti. Questo riscaldatore non è destinato all'uso in bagni, lavanderie o luoghi simili, né in prossimità di lavandini, lavatrici, piscine o altre fonti d'acqua. Non collocare mai il riscaldatore in luoghi dove potrebbe cadere nella vasca da bagno o in altri contenitori d'acqua. Non utilizzare in ambienti umidi come scantinati allagati.
- Non posizionare il riscaldatore su una superficie piccola, irregolare, instabile o che potrebbe causarne il ribaltamento o la caduta.
- Per un corretto funzionamento, il riscaldatore deve essere posizionato su una superficie liscia e non combustibile. Non posizionarlo su tappeti, moquette, pavimenti

in vinile o altre superfici in plastica. Non utilizzare all'aperto o in ambienti umidi.

- Questo riscaldatore non è progettato come fonte di calore primaria.
- Collegare sempre i riscaldatori direttamente a una presa/presa a muro. Non utilizzare mai con una prolunga o una presa multipla (presa/ciabatta).
- Scollegare sempre il riscaldatore quando non è in uso.
- Non far passare il cavo di alimentazione sotto la moquette. Non coprire il cavo con tappeti, passatoie o coperture simili. Posizionare il cavo lontano dalle zone di passaggio dove non si possa inciampare.
- Per scollegare il riscaldatore, spegnere i comandi e rimuovere la spina dalla presa.
- Non inserire o lasciare che oggetti estranei entrino nelle aperture di ventilazione o di scarico, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche o incendi o danneggiare il riscaldatore.
- Per prevenire possibili incendi, non ostruire in alcun modo le prese d'aria o gli scarichi. Non utilizzare su superfici morbide come un letto, dove le aperture potrebbero ostruirsi.
- All'interno del riscaldatore sono presenti parti calde e che generano archi elettrici o scintille. Non utilizzarlo in aree in cui vengono utilizzati o conservati benzina, vernici o liquidi infiammabili.
- Utilizzare questo riscaldatore solo come descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro uso non raccomandato dal produttore potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni a persone o danni a cose.

AVVERTENZE

- **PERICOLO DI INGESTIONE:** Questo prodotto contiene una pila a bottone o una batteria a moneta.
- La **MORTE** o gravi lesioni possono verificarsi se ingerite.
- Una pila a bottone o una batteria a moneta inghiottita può causare **ustioni chimiche interne** in soli **2 ore**.
- **TENERE** le batterie nuove e usate **FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**.
- **Cercare immediatamente assistenza medica** se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo.



Batteria

- 1) Tipo di batteria: CR2025
- 2) Voltaggio nominale: 3V

Istruzioni e manuali

- a) Rimuovere e riciclare immediatamente o smaltire le batterie usate secondo le normative locali e tenerle lontane dai bambini. **NON** gettare le batterie nei rifiuti domestici né incenerirle.
- b) Anche le batterie usate possono causare gravi lesioni o la morte.
- c) Chiamare un centro antiveleni locale per informazioni sul trattamento.
- d) Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

- e) Non forzare lo scaricamento, la ricarica, lo smontaggio, il riscaldamento oltre (la temperatura specificata dal produttore) o l'incenerimento. Farlo potrebbe causare lesioni dovute a sfoghi, perdite o esplosioni, risultando in ustioni chimiche.
- f) Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente secondo la polarità (+ e -).
- g) Non mescolare batterie vecchie e nuove, marche diverse o tipi di batterie, come alcaline, zinco-carbone o ricaricabili.
- h) Rimuovere e riciclare immediatamente o smaltire le batterie da apparecchiature non utilizzate per un periodo di tempo prolungato secondo le normative locali.
- i) Assicurarsi sempre che il compartimento delle batterie sia completamente chiuso.
Se il compartimento delle batterie non si chiude in modo sicuro, smettere di usare il prodotto, rimuovere le batterie e tenerle lontane dai bambini.

Schema operativo



Introduzione alle funzioni

1. Collegare l'alimentazione, accendere l'interruttore di alimentazione, lo schermo visualizza la temperatura ambiente, il prodotto è in standby.
2. Pulsante ON/OFF: premere "⏻" per la prima volta, il prodotto si accenderà e l'indicatore di alimentazione dell'aria si illuminerà. Premere nuovamente "⏻" quando il prodotto non è in funzione. Per spegnerlo direttamente. Quando il prodotto è in funzione, premere "⏻": il prodotto continuerà a fornire aria per 30 secondi dopo lo spegnimento.
3. Riscaldamento: dopo aver premuto una volta "ON/OFF", premere "⚙️" per la prima volta e l'indicatore luminoso mostrerà "⚙️", indicando che il riscaldamento è basso. Premere due volte "⚙️" e la spia luminosa mostrerà "⚙️", ora è in riscaldamento alto. Premere "⚙️ ⚙️" una terza volta, funzione di riscaldamento disattivata.

Temp: Premere "🌡️", per il pulsante della temperatura: in qualsiasi condizione di funzionamento, quando si preme per la prima volta il pulsante della temperatura, il display mostra la spia luminosa della temperatura e la temperatura predefinita nel display è 25 °C. Premere nuovamente il pulsante della temperatura e il display

mostrerà 26-27-28---40-15-16-17-18----°C. Dopo aver premuto il pulsante della temperatura, se non si preme il pulsante quando il numero della temperatura lampeggia per 3 secondi, la temperatura finale sul display è quella impostata. Dopo aver impostato la temperatura, la spia della temperatura rimane accesa sul display e il display mostra la temperatura ambiente. Dopo aver premuto il pulsante della temperatura, se si preme “+” o “-” entro 3 secondi, il display mostrerà “26-27-28-29-----” o “24-23-22-21-----”. Se non si preme il pulsante entro 3 secondi, la temperatura finale visualizzata sul display è quella impostata. In qualsiasi condizione di funzionamento, è invalido premere solo “+” o “-”. Nell'ambiente di lavoro di impostazione della temperatura, premere “” per annullare l'impostazione della temperatura, il prodotto smette di riscaldarsi e rimane solo la funzione di alimentazione dell'aria. Se la temperatura impostata è superiore di 2°C o 3°C rispetto alla temperatura ambiente, il prodotto è a bassa temperatura “”. Se la temperatura impostata è superiore di 4°C rispetto alla temperatura ambiente, il prodotto è ad alta temperatura “”. Se la temperatura impostata visualizzata è superiore di solo 1°C rispetto alla temperatura ambiente o uguale o inferiore alla temperatura ambiente, il prodotto funzionerà immediatamente solo con l'erogazione di aria.

4. Timer: 12 ore.


5. In stato di standby o di funzionamento, premere contemporaneamente per tre secondi il pulsante della temperatura e quello del timer per bloccare il dispositivo: nessuna luce si accenderà e la pressione singola di tutti i tasti sarà invalida. Allo stesso modo, premendo contemporaneamente per tre secondi è possibile sbloccare il dispositivo: nessuna luce potrà essere spenta. Premere a lungo il tasto rotante per tre secondi per spegnere lo schermo o la luce, quindi premere un tasto qualsiasi per riattivarlo. Dopo averlo riacceso, è necessario premere nuovamente i tasti sopra indicati.

6. Telecomando:



Schema di installazione del telaio

Fissare i due telai laterali al prodotto con delle viti.

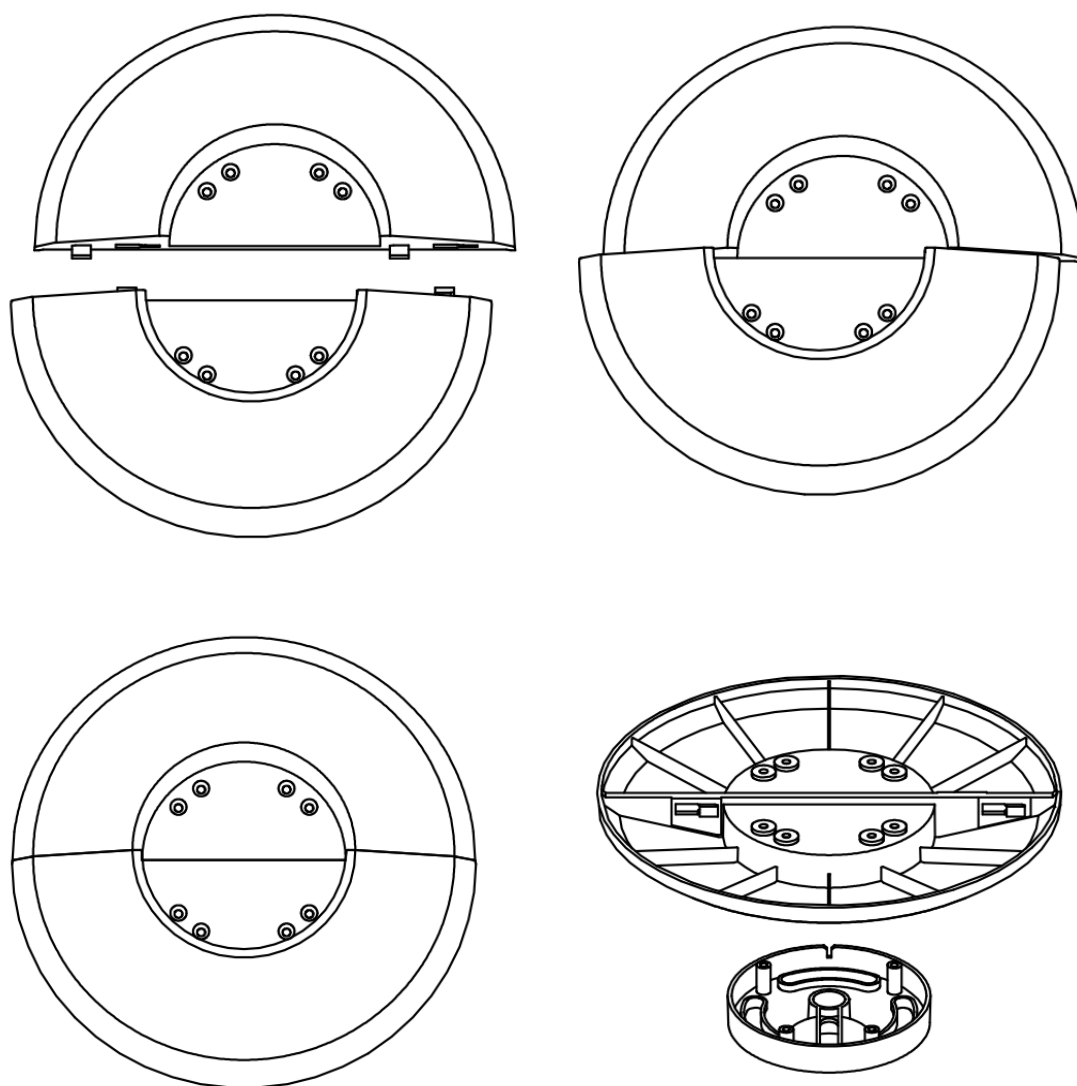

Smaltimento



Quando arriva il momento di smaltire questo prodotto, si prega di considerare l'impatto ambientale e di portarlo in un centro di riciclaggio riconosciuto invece di smaltirlo con i rifiuti domestici generici. Portare l'apparecchiatura in un sito di smaltimento dei rifiuti. Le parti in plastica e metallo utilizzate nella costruzione di questo apparecchio possono essere separate in grado puro che consente il riciclaggio. Chiedere al proprio centro di assistenza per i dettagli. Tutti noi possiamo partecipare alla protezione dell'ambiente.

Requisiti d'informazione per gli apparecchi di riscaldamento locali elettrici

Identificatore(i) del modello:820-298V90(BL-K17-D)					
Oggetto	Simbolo	Valore	Unità	Oggetto	Unità
Potenza termica				Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (selezionare uno)	
Potenza termica nominale	P_{nom}	2.0	kW	Emissione di calore monostadio e controllo della temperatura ambiente	[no]
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	1.4	kW	Due o più fasi manuali, senza controllo della temperatura ambiente	[no]
Potenza termica massima continua	$P_{max.c}$	2,0	kW	Con controllo della temperatura ambiente del termostato meccanico	[no]
Consumo di energia				Con controllo elettronico della temperatura ambiente	[sì]
In modalità off	P_o	N/A	W	Controllo elettronico della temperatura ambiente e contaminuti giornaliero	[no]
In modalità standby	P_{sm}	0.3	W	Controllo elettronico della temperatura ambiente e contaminuti settimanale	[no]
In modalità inattiva	P_{idle}	0.3	W	Altre opzioni di controllo (più selezioni possibile)	
In standby di rete	P_{nsm}	N/A	W	Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento di presenza	[no]
				Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento della finestra aperta	[no]
Modalità standby con visualizzazione delle informazioni o dello stato			[no]	Opzione di controllo della distanza	[no]
Efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti in modalità attiva	$\eta_{s,on}$	91.5	%	Comando di avviamento adattativo	[no]
				Limitazione tempo di lavoro	[sì]
				Sensore a bulbo nero	[no]
				Funzionalità di autoapprendimento	[no]
				Precisione di controllo	[no]
Dettagli del contatto:	IMPORTATO DA/Produttore/REP: AOSOM Italy srl Centro Direzionale Milanofiori Strada 1 Palazzo F1 20057 Assago (MI) P.1.: 08567220960 FATTO IN CINA				

Główne dane techniczne

Model	Napięcie znamionowe	Częstotliwość znamionowa	Moc znamionowa
BL-K17-D	220-240V	50Hz	2000W

PRZEZNACZENIE:

Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i biurowego, a nie do zastosowań przemysłowych lub innych zastosowań komercyjnych. Należy używać wyłącznie z instalacją elektryczną, która jest w dobrym stanie technicznym i spełnia obowiązujące normy i przepisy. Grzejnik należy podłączyć do obwodu prądu zmiennego o napięciu 220-240 V. Nie podłączaj żadnych dodatkowych urządzeń do tego samego obwodu. Jeśli masz wątpliwości co do stanu instalacji elektrycznej, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi pożarem, przegrzaniem, awarią, uszkodzeniem mienia, obrażeniami ciała, a nawet śmiercią.

Urządzenie grzewcze z wentylatorem należy używać wyłącznie w pobliżu sprawnej czujki dymu.

Podczas korzystania z urządzenia grzewczego z wentylatorem należy przestrzegać poniższych **WAŻNYCH INSTRUKCJI**. W ramach tych instrukcji użyliśmy słowa „**OSTRZEŻENIE**”, aby wskazać poziom zagrożenia: **OSTRZEŻENIE** wskazuje na zagrożenie, które, jeśli nie zostanie uniknięte, może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

WAŻNE INSTRUKCJE

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń ciała, w tym:

- Przed użyciem grzejnika/wentylatora należy przeczytać wszystkie instrukcje.
- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać/wyłączać urządzenie tylko wtedy, gdy zostało ono umieszczone lub zainstalowane w przewidzianej do tego normalnej pozycji roboczej, a dzieci zostały poinstruowane lub przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą podłączać, regulować i czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych.
- **UWAGA** – Niektóre części tego produktu mogą się bardzo nagrzewać i powodować oparzenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na obecność dzieci i osób wymagających szczególnej opieki.

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, serwisanta lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- **UWAGA:** Aby uniknąć zagrożenia spowodowanego nieumyślnym zresetowaniem wyłącznika termicznego, urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak timer, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę energii elektrycznej.



- **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć przegrzania, nie należy przykrywać grzejnika.
- Grzejnika nie wolno umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Nie należy używać tego grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu.
- Nie należy używać tego grzejnika, jeśli został upuszczony.
- Nie należy używać grzejnika, jeśli widoczne są oznaki jego uszkodzenia.
- Grzejnik należy używać na poziomej i stabilnej powierzchni lub przymocować do ściany, stosownie do potrzeb.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj tego grzejnika w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby niezdolne do samodzielnego opuszczenia pomieszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór.
- **OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, tekstylia, zasłony i inne materiały łatwopalne należy trzymać w odległości co najmniej 1 m od wylotu powietrza.
- Podczas użytkowania grzejnik/wentylator jest gorący. Aby uniknąć poparzeń, nie należy dotykać gorących powierzchni gołą skórą. Do przenoszenia grzejnika należy używać dołączonego uchwytu.
- Materiały łatwopalne, takie jak meble, poduszki, pościel, papiery, ubrania i zasłony, należy trzymać w odległości co najmniej 1,0 metra od przedniej części grzejnika-wentylatora oraz z dala od boków i tyłu urządzenia.
- Nie należy używać grzejnika bez nadzoru. Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania grzejnika przez dzieci, osoby niepełnosprawne lub w pobliżu nich oraz zwierząt domowych.
- Nie należy używać grzejnika z uszkodzonym przewodem zasilającym lub po awarii, upadku lub innym uszkodzeniu. Grzejnik należy zwrócić do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, regulacji elektrycznej lub mechanicznej lub naprawy.
- Nie należy używać grzejnika na zewnątrz.
- Grzejnik należy używać wyłącznie w suchym otoczeniu. Grzejnik nie jest przeznaczony do użytku w łazience, pralni lub podobnych miejscach, ani w pobliżu umywalek, pralek, basenów lub innych źródeł wody. Nigdy nie umieszczaj grzejnika w miejscu, z którego może spaść do wanny lub innego pojemnika z wodą. Nie używaj w wilgotnym otoczeniu, takim jak zalane piwnice.
- Nie należy umieszczać grzejnika na małej, nierównej lub niestabilnej powierzchni, która może spowodować jego przewrócenie lub upadek.

- Aby zapewnić prawidłowe działanie, grzejnik należy umieścić na gładkiej, niepalnej powierzchni. Nie należy umieszczać go na dywanach, wykładzinach, podłogach winylowych ani innych powierzchniach plastikowych. Nie należy używać na zewnątrz ani w wilgotnych miejscach.
- Grzejnik ten nie jest przeznaczony do stosowania jako główne źródło ciepła.
- Grzejniki należy zawsze podłączać bezpośrednio do gniazdka ściennego. Nigdy nie należy używać przedłużaczy ani przenośnych listew zasilających (gniazdek/listwy zasilające).
- Grzejnik należy zawsze odłączać od zasilania, gdy nie jest używany.
- Nie należy układać przewodu zasilającego pod dywanem. Nie należy przykrywać przewodu dywanikami, chodnikami ani podobnymi nakładkami. Przewód należy ułożyć z dala od miejsc, w których występuje ruch, aby nie można było się o niego potknąć.
- Aby odłączyć grzejnik, należy wyłączyć regulatory, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie należy wkładać ani dopuszczać do przedostania się ciał obcych do otworów wentylacyjnych lub wywiewnych, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie grzejnika.
- Aby zapobiec ewentualnemu pożarowi, nie należy w żaden sposób blokować wlotów powietrza ani wylotów. Nie należy używać grzejnika na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko, gdzie otwory mogą zostać zablokowane.
- Wewnątrz grzejnika znajdują się gorące i iskrzące elementy. Nie należy używać go w miejscach, gdzie używa się lub przechowuje benzynę, farby lub łatwopalne płyny.
- Grzejnik należy używać wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Każde inne użycie niezalecane przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia osób lub mienia.

OSTRZEŻENIE

- **ZAGROŻENIE POŁKNIECIEM:** Ten produkt zawiera baterię guzikową lub baterię pastylkową.
- Połknięcie baterii może spowodować **ŚMIERĆ** lub poważne obrażenia.
- Połknięta bateria guzikowa lub bateria pastylkowa może spowodować wewnętrzne oparzenia chemiczne już w ciągu **2** godzin.
- **NOWE I UŻYWANE BATERIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.**
- W przypadku podejrzenia połknięcia baterii lub jej wprowadzenia do jakiegokolwiek części ciała należy natychmiast zgłosić się do lekarza.



Bateria

1) Typ baterii: CR2025

2) Napięcie nominalne: 3 V

Instrukcje I podręczniki

- a) Zużyte baterie należy wyjąć i natychmiast poddać recyklingowi lub utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami oraz przechowywać z dala od dzieci. Nie wolno wyrzucać baterii do domowych pojemników na śmieci ani spalać.
- b) Nawet zużyte baterie mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
- c) Aby uzyskać informacje dotyczące leczenia, należy skontaktować się z lokalnym centrum kontroli zatruć.
- d) Baterii jednorazowych nie wolno ładować.
- e) Nie należy wymuszać rozładowania, ładować, rozbierać, podgrzewać powyżej (temperatury określonej przez producenta) ani spalać. Może to spowodować obrażenia w wyniku wydzielania się gazów, wycieku lub eksplozji, prowadząc do oparzeń chemicznych.
- f) Upewnij się, że baterie są zainstalowane prawidłowo, zgodnie z biegunowością (+ i -).
- g) Nie należy mieszać starych i nowych baterii, baterii różnych marek lub typów, takich jak baterie alkaliczne, cynkowo-węglowe lub akumulatory.
- h) Należy wyjąć i natychmiast poddać recyklingowi lub utylizacji baterie z urządzeń, które nie są używane przez dłuższy czas, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- i) Zawsze należy całkowicie zabezpieczyć komorę baterii. Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, należy zaprzestać użytkowania produktu, wyjąć baterie i przechowywać je z dala od dzieci.

Schemat działania



Opis funkcji

1. Podłącz zasilanie, włącz przełącznik zasilania, na ekranie wyświetlacza pojawi się temperatura otoczenia, produkt jest w stanie gotowości.

2. Przycisk ON/OFF: naciśnij „” po raz pierwszy, produkt zostanie włączony, a wskaźnik zasilania powietrzem zaświeci się. Naciśnij ponownie przycisk „” w stanie nieogrzewanym. Urządzenie zostanie natychmiast wyłączone. W stanie ponownego ogrzewania naciśnij przycisk „”, a produkt będzie nadal dostarczał powietrze przez 30 sekund po wyłączeniu.
3. Ogrzewanie: Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku „ON/OFF” naciśnij przycisk „” po raz pierwszy, a wskaźnik świetlny wyświetli „”, co oznacza niskie ogrzewanie. Naciśnij dwukrotnie przycisk „”, a wskaźnik świetlny wyświetli „”, co oznacza tryb wysokiego ogrzewania. Naciśnij przycisk „ ” po raz trzeci, aby wyłączyć funkcję ogrzewania.


Temp: Naciśnij przycisk „”, aby wyświetlić przycisk temperatury: w dowolnym stanie pracy, po pierwszym naciśnięciu przycisku temperatury na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik temperatury, a domyślna temperatura na wyświetlaczu wynosi 25°C. Następnie naciśnij ponownie przycisk temperatury, a na wyświetlaczu pojawi się 26-27-28---40-15-16-17-18---°C. Po naciśnięciu przycisku temperatury, jeśli nie naciśniesz przycisku, gdy liczba temperatury miga przez 3 sekundy, ostateczna temperatura na wyświetlaczu jest temperaturą ustawioną przez Ciebie. Po ustawieniu temperatury wskaźnik temperatury na wyświetlaczu świeci się światłem ciągłym, a wyświetlacz pokazuje temperaturę otoczenia. Po naciśnięciu przycisku temperatury, jeśli w ciągu 3 sekund naciśniesz „+” lub „-”, wyświetlacz pokaże „26-27-28-29-----” lub „24-23-22-21-----”. Jeśli nie naciśniesz przycisku w ciągu 3 sekund, ostateczna temperatura wyświetlana na ekranie będzie temperaturą ustawioną. W każdych warunkach pracy naciśnięcie przycisku „+” lub „-” jest nieważne. W środowisku pracy z ustawieniem temperatury naciśnij przycisk „”, aby anulować ustawienie temperatury, produkt przestanie się nagrzewać i będzie działać tylko funkcja dostarczania powietrza. Jeśli ustawiona temperatura jest o 2°C lub 3°C wyższa od temperatury otoczenia, produkt ogrzewa się na niskim poziomie „”. Jeśli ustawiona temperatura jest o 4°C wyższa od temperatury otoczenia, produkt ogrzewa się na wysokim poziomie „ ”. Jeśli wyświetlana temperatura ustawiona jest tylko o 1°C wyższa od temperatury otoczenia lub taka sama lub niższa od temperatury otoczenia, produkt natychmiast zacznie działać tylko w trybie dostarczania powietrza.


4. Timer: 12 godzin.
5. W stanie gotowości lub pracy należy nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przycisk temperatury i timera przez trzy sekundy, aby zablokować urządzenie. Żadne światło nie będzie się świecić, a pojedyncze naciśnięcie wszystkich przycisków będzie bezskuteczne. Jednocześnie długie naciśnięcie przez trzy sekundy może również odblokować urządzenie, a żadne światło nie będzie można wyłączyć. Naciśnij i przytrzymaj przycisk obrotowy przez trzy sekundy, aby wyłączyć ekran lub wyłączyć podświetlenie, a następnie naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć urządzenie. Po ponownym włączeniu zasilania należy ponownie nacisnąć powyższe przyciski.
6. Pilot:



Schemat montażu obudowy

Przymocuj dwie boczne obudowy do produktu za pomocą śrub.

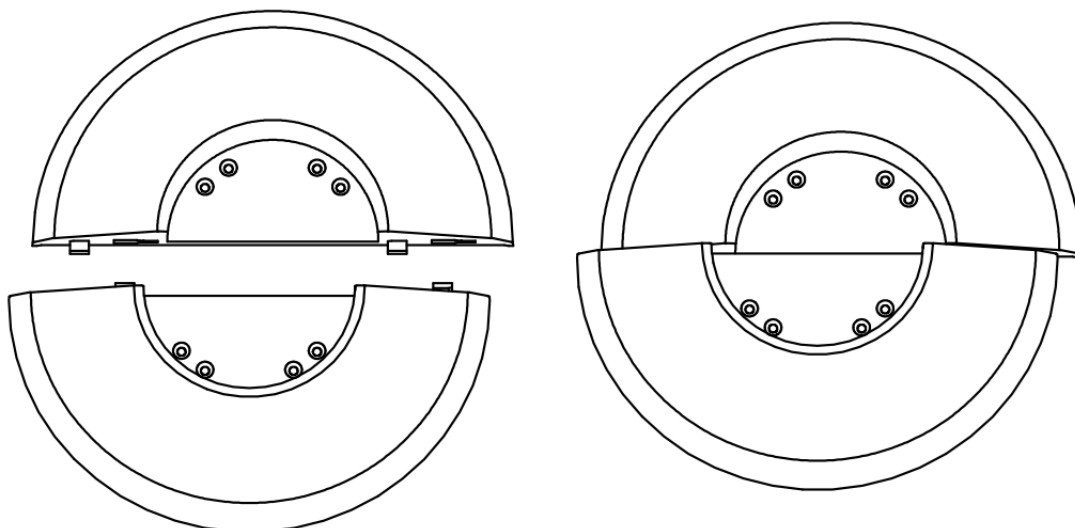

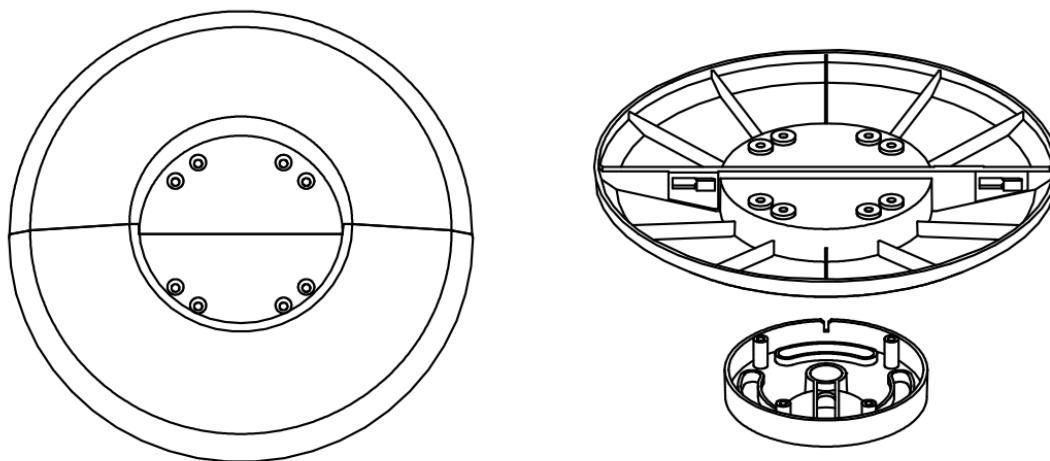

Utylizacja



Kiedy nadejdzie czas utylizacji tego produktu, należy wziąć pod uwagę wpływ na środowisko i zanieść go do uznanego punktu recyklingu zamiast wyrzucać wraz z ogólnymi odpadami domowymi. Należy zanieść urządzenie do punktu utylizacji odpadów. Części plastikowe i metalowe użyte do budowy tego urządzenia można rozdzielić na czyste gatunki, które nadają się do recyklingu. Szczegółowe informacje można uzyskać w centrum serwisowym. Każdy z nas może uczestniczyć w ochronie środowiska.

Wymagania informacyjne dotyczące elektrycznych lokalnych grzejników

Identyfikator modelu: 820-298V90(BL-K17-D)					
Pozycja	Symbol	Wartość	Jednostka	Pozycja	Jednostka
Moc grzewcza				Rodzaj mocy grzewczej/regulacji temperatury w pomieszczeniu (wybierz jedną opcję)	
Nominalna moc grzewcza	P_{nom}	2.0	kW	Jednostopniowa moc grzewcza i brak regulacji temperatury w pomieszczeniu	[nie]
Minimalna moc grzewcza (orientacyjna)	P_{min}	1.4	kW	Dwa lub więcej stopni ręcznej regulacji, brak regulacji temperatury w pomieszczeniu	[nie]
Maksymalna ciągła moc grzewcza	$P_{max.c}$	2.0	kW	Z mechaniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu	[nie]
Pobór mocy				Z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu	[tak]
W trybie wyłączenia	P_0	N/A	W	Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu plus zegar dzienny	[nie]
W trybie czuwania	P_{sm}	0.3	W	Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu plus zegar tygodniowy	[nie]
W trybie bezczynności	P_{idle}	0.3	W	Inne opcje regulacji (możliwość wyboru wielu opcji)	
W trybie czuwania sieciowego	P_{nsm}	N/A	W	Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności	[nie]
				Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	[nie]
Tryb czuwania z wyświetlaniem informacji lub statusu			[nie]	Opcja zdalnego sterowania	[nie]
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym	$\eta_{s,on}$	91.5	%	Adaptacyjna regulacja startu	[nie]
				Ograniczenie czasu pracy	[tak]
				Czujnik czarnej żarówki	[nie]
				Funkcja samouczenia się	[nie]
				Dokładność regulacji	[nie]
Dane kontaktowe :	MH STAR UK Ltd 1 Northampton Cross Logistics Park Northampton Cross Road Northampton NN4 9FH FABRICAT ÎN CHINA				

Date tehnice principale

Model	Tensiune nominală	Frecvență nominală	Putere nominală
BL-K17-D	220-240V	50Hz	2000W

UTILIZARE PREVĂZUTĂ:

Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interiorul locuințelor și birourilor, nu pentru aplicații industriale sau comerciale. Utilizați numai cu cabluri electrice în stare bună de funcționare și care respectă normele și reglementările aplicabile. Acest încălzitor trebuie conectat la un circuit de 220-240 V c.a. Nu conectați nimic suplimentar la același circuit. Dacă aveți întrebări cu privire la adecvarea cablajului, consultați un electrician calificat. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la risc de incendiu, supraîncălzire, funcționare defectuoasă, daune materiale, vătămări corporale sau chiar deces.

Utilizați încălzitorul-ventilator numai cu un detector de fum funcțional amplasat în apropierea încălzitorului/ventilatorului.

În timpul utilizării încălzitorului/ventilatorului, trebuie să respectați **INSTRUCȚIUNILE IMPORTANTE** enumerate mai jos. Ca parte a acestor instrucțiuni, am utilizat cuvântul „**AVERTISMENT**” pentru a indica nivelul de pericol: **AVERTISMENT** indică un pericol care, dacă nu este evitat, poate duce la vătămări corporale sau deces.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE

Atunci când utilizați aparate electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de precauție de bază pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare și vătămări corporale, inclusiv următoarele:

- Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest încălzitor/ventilator.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie ținuti la distanță, cu excepția cazului în care sunt supravegheați în permanență.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani pot porni/opri aparatul numai dacă acesta a fost amplasat sau instalat în poziția normală de funcționare prevăzută și dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani nu trebuie să conecteze la priză, să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze întreținerea de către utilizator.
- **ATENȚIE** - Anumite părți ale acestui produs se pot încălzi foarte tare și pot provoca arsuri. Trebuie acordată o atenție specială în prezența copiilor și a persoanelor vulnerabile.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane cu calificare similară, pentru a evita pericolele.

- **ATENȚIE:** Pentru a evita pericolul cauzat de resetarea accidentală a întrerupătorului termic, acest aparat nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat de către utilitate.



- **AVERTISMENT:** Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți încălzitorul.
- Încălzitorul nu trebuie amplasat imediat sub o priză.
- Nu utilizați acest încălzitor în imediata apropiere a unei căzi, a unui duș sau a unei piscine.
- Nu utilizați acest încălzitor dacă a căzut;
- Nu utilizați dacă există semne vizibile de deteriorare a încălzitorului;
- Utilizați acest încălzitor pe o suprafață orizontală și stabilă sau fixați-l pe perete, după caz.
- **AVERTISMENT:** Nu utilizați acest încălzitor în camere mici atunci când acestea sunt ocupate de persoane care nu sunt capabile să părăsească camera singure, cu excepția cazului în care se asigură supravegherea constantă.
- **AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu, păstrați textilele, perdelele sau orice alt material inflamabil la o distanță minimă de 1 m de orificiul de evacuare a aerului.
- Acest încălzitor/ventilator este fierbinte când este în funcțiune. Pentru a evita arsurile, nu lăsați pielea goală să atingă suprafețele fierbinți. Folosiți mânerul furnizat când mutați acest încălzitor.
- Păstrați materialele combustibile, cum ar fi mobilierul, pernele, lenjeria de pat, hârtiile, hainele și perdelele la cel puțin 1,0 metri de partea din față a încălzitorului-ventilator și țineți-le departe de părțile laterale și din spate.
- Nu utilizați încălzitorul nesupravegheat. Este necesară o prudență extremă atunci când orice încălzitor este utilizat de sau în apropierea copiilor, invalizilor, persoanelor cu dizabilități sau animalelor de companie.
- Nu utilizați încălzitorul cu un cablu de alimentare deteriorat sau după ce încălzitorul a funcționat defectuos, a fost scăpat sau deteriorat în orice fel. Returnați încălzitorul la un service autorizat pentru examinare, reglare electrică sau mecanică sau reparații.
- Nu utilizați încălzitorul în aer liber.
- Utilizați încălzitorul numai în medii uscate. Acest încălzitor nu este destinat utilizării în baie, spălătorie sau locuri similare, sau în apropierea chiuvetelor, mașinilor de spălat, piscinelor sau altor surse de apă. Nu amplasați niciodată încălzitorul într-un loc în care ar putea cădea în cadă sau în alt recipient cu apă. Nu utilizați în medii umede, cum ar fi subsolurile inundate.
- Nu așezați încălzitorul pe o suprafață mică, denivelată, inegală sau care ar putea permite răsturnarea sau căderea încălzitorului.
- Pentru o funcționare corespunzătoare, încălzitorul trebuie așezat pe o suprafață netedă, necombustibilă. Nu așezați pe covoare, mochetă, pardoseli din vinil sau alte suprafețe din plastic. Nu este destinat utilizării în aer liber sau în zone umede.

- Acest încălzitor nu este conceput ca sursă principală de căldură.
- Conectați întotdeauna încălzitoarele direct la o priză/receptacul de perete. Nu utilizați niciodată cu un cablu prelungitor sau o priză de alimentare relocabilă (priză/prelungitor).
- Deconectați întotdeauna încălzitorul când nu îl utilizați.
- Nu așezați cablul de alimentare sub mochetă. Nu acoperiți cablul cu covoare, covorașe sau alte acoperitoare similare. Așezați cablul departe de zonele de trafic, unde nu poate fi călcat.
- Pentru a deconecta încălzitorul, opriți comenzile, apoi scoateți ștecherul din priză.
- Nu introduceți și nu permiteți pătrunderea obiectelor străine în orificiile de ventilație sau evacuare, deoarece acest lucru poate provoca șoc electric, incendiu sau deteriorarea încălzitorului.
- Pentru a preveni un eventual incendiu, nu blocați în niciun fel orificiile de admisie sau evacuare a aerului. Nu utilizați aparatul pe suprafețe moi, cum ar fi un pat, unde orificiile pot fi blocate.
- În interiorul unui încălzitor se află piese fierbinți și care produc arcuri electrice sau scântei. Nu utilizați aparatul în zone în care se utilizează sau se depozitează benzină, vopsea sau lichide inflamabile.
- Utilizați acest încălzitor numai conform instrucțiunilor din acest manual. Orice altă utilizare nerecomandată de producător poate provoca incendii, electrocutare sau vătămări corporale sau pagube materiale.

AVERTISMENT

- **PERICOL DE INGESTIE:** Acest produs conține o baterie tip pastilă sau monedă.
- Ingestia poate provoca MOARTEA sau leziuni grave.
- O baterie tip pastilă sau monedă înghițită poate provoca arsuri chimice interne în doar **2 ore**.
- **PĂSTRAȚI** bateriile noi și uzate **ÎN AFARA RAZEI DE ACȚIUNE A COPIILOR**.
- Solicitați imediat asistență medicală dacă bănuiți că o baterie a fost înghițită sau introdusă în orice parte a corpului.



Baterie

- 1) Tip baterie: CR2025
- 2) Tensiune nominală: 3 V

Instrucțiuni și manuale

- a) Scoateți și reciclați sau aruncați imediat bateriile uzate în conformitate cu reglementările locale și țineți-le la îndemâna copiilor. **NU** aruncați bateriile la gunoiul menajer și nu le incinerați.
- b) Chiar și bateriile uzate pot provoca leziuni grave sau decesul.

- c) Apelați un centru local de control al otrăvirilor pentru informații privind tratamentul.
- d) Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- e) Nu forțați descărcarea, reîncărcarea, dezasamblarea, încălzirea peste temperatura specificată de producător sau incinerarea. Acest lucru poate duce la vătămări din cauza ventilării, scurgerilor sau exploziilor, care pot provoca arsuri chimice.
- f) Asigurați-vă că bateriile sunt instalate corect, în conformitate cu polaritatea (+ și -).
- g) Nu amestecați baterii vechi și noi, mărci sau tipuri diferite de baterii, cum ar fi baterii alcaline, carbon-zinc sau reîncărcabile.
- h) Scoateți și reciclați sau aruncați imediat bateriile din echipamentele care nu sunt utilizate pentru o perioadă lungă de timp, în conformitate cu reglementările locale.
- I) Asigurați întotdeauna compartimentul bateriilor. Dacă compartimentul bateriilor nu se închide corect, nu mai utilizați produsul, scoateți bateriile și țineți-le departe de copii.

Diagrama de funcționare



Prezentarea funcțiilor

1. Conectați alimentarea, porniți comutatorul de alimentare, ecranul afișează temperatura ambiantă, produsul este în standby.
2. Butonul ON/OFF: apăsați „” pentru prima dată, produsul se va porni și indicatorul de alimentare cu aer se va aprinde. Apăsați din nou „” în stare neîncălzită. Pentru a opri direct. În stare de reîncălzire, apăsați „”, produsul va continua să furnizeze aer timp de 30 de secunde după oprire.
3. Încălzire: după ce apăsați o dată „PORNIT/OPRIT”, apăsați „” pentru prima dată, iar indicatorul luminos va afișa „”, acum este încălzire redusă. Apăsați „” de două ori și indicatorul luminos va afișa „”, acum este încălzire ridicată. Apăsați „ ” a treia oară, funcția de încălzire se oprește.
Temp: Apăsați „”, pentru butonul de temperatură: în orice condiție de funcționare, când apăsați prima dată butonul de temperatură, afișajul arată indicatorul luminos de

temperatură, iar temperatura implicită afișată este 25 °C. Apoi apăsați din nou butonul de temperatură, iar afișajul va afișa 26-27-28---40-15-16-17-18----°C. După apăsarea butonului de temperatură, dacă nu apăsați butonul când numărul temperaturii clipește timp de 3 secunde, temperatura finală afișată pe ecran este temperatura setată de dvs. După setarea temperaturii, indicatorul luminos al temperaturii rămâne aprins pe afișaj, iar afișajul arată temperatura ambiantă. După apăsarea butonului de temperatură, dacă apăsați „+” sau „-” în termen de 3 secunde, afișajul va arăta „26-27-28-29-----” sau „24-23-22-21-----”. Dacă nu apăsați butonul în termen de 3 secunde, temperatura finală afișată pe ecran este temperatura setată. În orice condiții de funcționare, apăsarea butonului „+” sau „-” nu are efect. În mediul de funcționare al setării temperaturii, apăsați „⚙️” pentru a anula setarea temperaturii, produsul oprește încălzirea și rămâne doar funcția de alimentare cu aer. Dacă temperatura setată este cu 2 °C sau 3 °C mai mare decât temperatura ambiantă, produsul încălzește la nivel scăzut „⚙️”. Dacă temperatura setată este cu 4 °C mai mare decât temperatura ambiantă, produsul încălzește la nivel ridicat „⚙️⚙️”. Dacă temperatura setată afișată este cu doar 1 °C mai mare decât temperatura ambiantă sau egală sau mai mică decât temperatura ambiantă, produsul va funcționa imediat doar prin alimentarea cu aer.

4. Temporizator: 12 ore.


5. În starea de așteptare sau în starea de funcționare, apăsați lung butonul de temperatură și cronometru timp de trei secunde în același timp, acesta poate fi blocat, niciun indicator luminos nu poate fi aprins, apăsarea unică a tuturor tastelor este invalidă. În același timp, apăsarea lungă timp de trei secunde poate debloca, niciun indicator luminos nu poate fi oprit. Apăsați lung butonul rotativ timp de trei secunde pentru a opri ecranul sau lumina și apăsați orice buton pentru a reactiva. După repornire, trebuie apăsaate din nou butoanele de mai sus.

6. Telecomandă:



Schema de instalare a şasiului

Vă rugăm să fixați cele două şasiuri laterale la produs cu şuruburi.

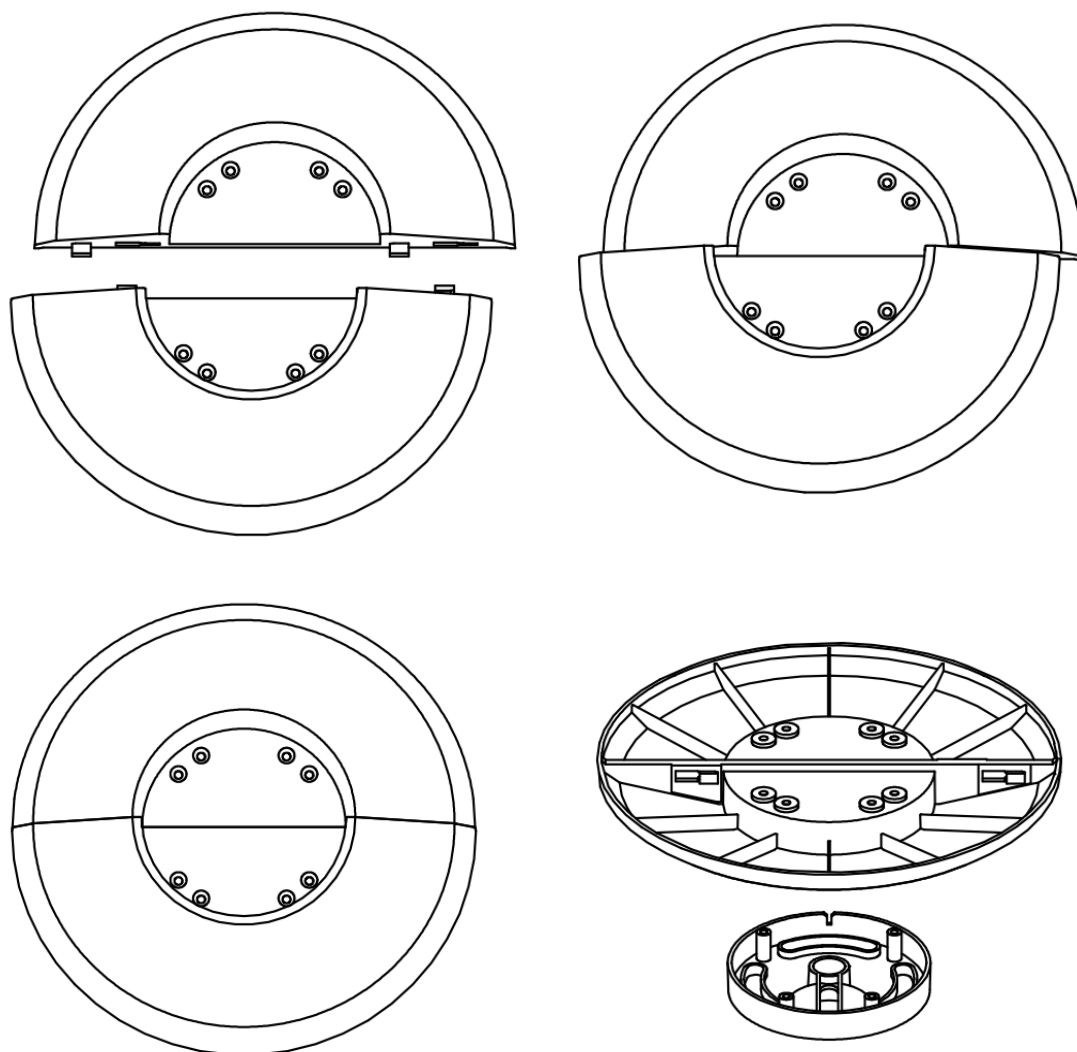

Eliminare



Când vine momentul să eliminați acest produs, vă rugăm să luați în considerare impactul asupra mediului și să îl duceți la o instalație de reciclare recunoscută, în loc să îl aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Duceți echipamentul la un punct de colectare a deșeurilor. Piese din plastic și metal utilizate la fabricarea acestui aparat pot fi separate în categorii pure, care permit reciclarea. Solicitați detalii centrului de service. Fiecare dintre noi poate contribui la protecția mediului.

Cerințe de informare pentru încălzitoare electrice locale

Identificator(i) model: 820-298V90(BL-K17-D)					
Element	Simbol	Valoare	Unitate	Element	Unitate
Putere termică				Tipul de putere termică/controlul temperaturii camerei (selecțați una)	
Putere termică nominală	P_{nom}	2.0	kW	Putere termică într-o singură treaptă și fără control al temperaturii camerei	[nu]
Putere termică minimă (indicativă)	P_{min}	1.4	kW	Două sau mai multe trepte manuale, fără control al temperaturii camerei	[nu]
Putere termică maximă continuă	$P_{max.c}$	2.0	kW	Cu control mecanic al temperaturii camerei cu termostat	[nu]
Consum de energie				Cu control electronic al temperaturii camerei	[da]
În modul oprit	P_o	N/A	W	Control electronic al temperaturii camerei plus temporizator zilnic	[nu]
În modul standby	P_{sm}	0.3	W	Control electronic al temperaturii camerei plus temporizator săptămânal	[nu]
În modul inactiv	P_{idle}	0.3	W	Alte opțiuni de control (sunt posibile mai multe selecții)	
În modul standby rețea	P_{nsm}	N/A	W	Control al temperaturii camerei, cu detectarea prezenței	[nu]
				Control al temperaturii camerei, cu detectarea ferestrelor deschise	[nu]
Modul standby cu afișarea informațiilor sau a stării			[nu]	Opțiuni de control la distanță	[nu]
Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiului în modul activ	$\eta_{s,on}$	91.5	%	Control adaptiv al pornirii	[nu]
				Limitare a timpului de funcționare	[da]
				Senzor cu bec negru	[nu]
				Funcționalitate de autoînvățare	[nu]
				Precizie de control	[nu]
Detalii de contact:	MH STAR UK Ltd 1 Northampton Cross Logistics Park Northampton Cross Road Northampton NN4 9FH FABRICAT ÎN CHINA				

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK Ltd

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, N° 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.

B66295775

atencioncliente@aosom.es

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2,rue Maurice Hartmann

92130Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqu  en Chine

PT

Se tiver alguma d vida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto s o os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENY 

TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H  S 16:30H)

INFO@AOSOM.PT

WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstra e 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.1.: 08567220960

FATTO IN CINA



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Aosom