




IN250600064V01_UK_FR_DE_ES_IT

B31-601V70_B31-601V90

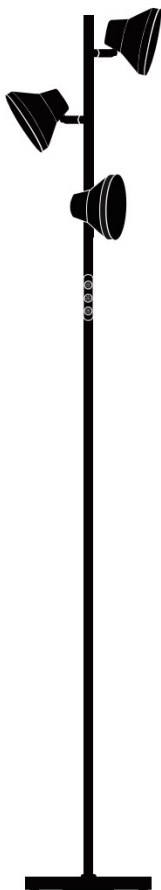

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER
ULTERIEUREMENT**

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÉNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

**IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E
LEGGERLO ATTENTAMENTE.**


Introducción

Gracias por elegir nuestros productos. Lea atentamente el manual del usuario y guárdelo para referencia futura. Siga las instrucciones durante la instalación y operación. La lámpara de pie se puede controlar mediante el control remoto o los botones táctiles en el poste de la lámpara después de ensamblar.

Especificaciones	
Modelo	B31-601V90(FLH-036-R2)
Tensión de entrada	100V-240V~50/60HZ
Material	Hierro+PC
Regulable	Sí
Interruptor	Mando a distancia + Control táctil
Potencia	36W
Temperatura de color	CW(2700K-6000K)+RGB
Ángulo de rotación	180°+350°
Índice de protección	Ip20
Dimensión	Φ25X170cm(10pulgadasX67 pulgadas)
Clase de eficiencia energética	F

Instalación

01

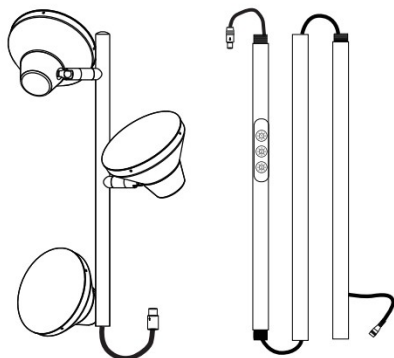


Nota: La fuente de luz es una fuente de luz LED integrada, que no se puede reemplazar. Si falla, toda la luminaria debe desecharse.

Parte A 1 pc





Parte B 1 pc

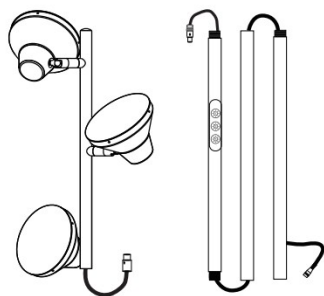

Parte A 1 pc



!
Las flechas en las dos interfaces deben estar alineadas antes de conectar, de lo contrario la lámpara no se encenderá o incluso podría dañarse.


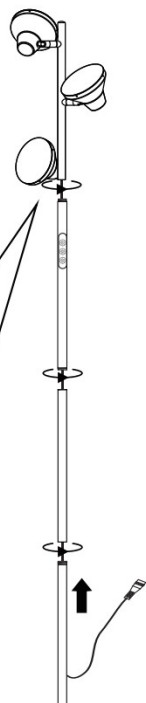


Parte A 1 pc





Parte B 1 pc

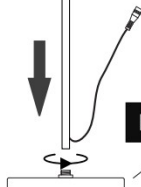

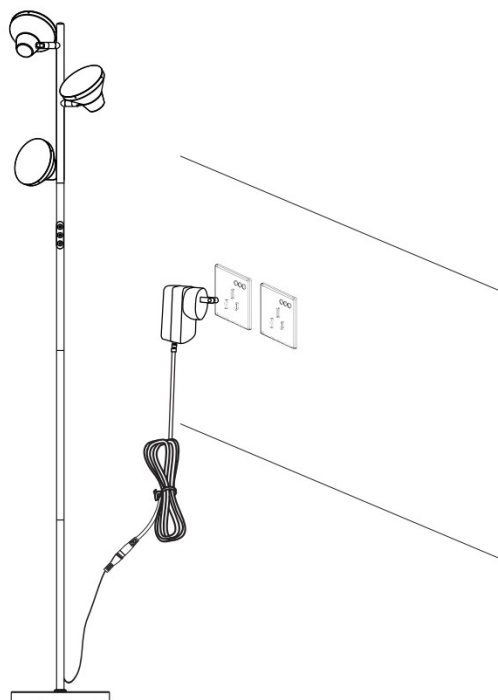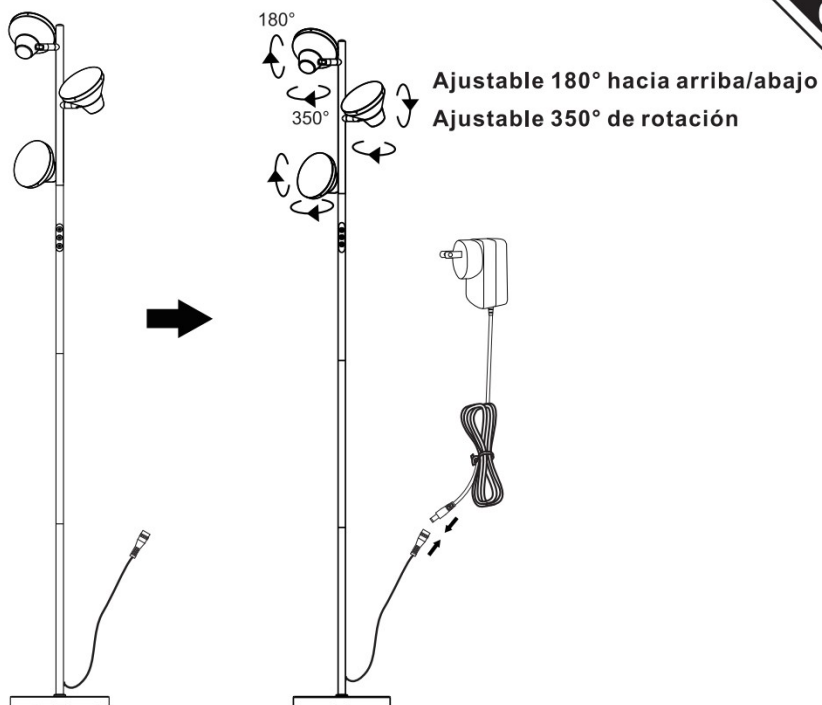


Consejos de uso


- El mando a distancia necesita dos pilas AAA (no incluidas).
 - No es necesario emparejarlo antes de utilizarlo.
 - Si el mando a distancia no funciona, le sugerimos que vuelva a emparejarlo mediante el siguiente método:
1. Enchúfelo a la corriente. Asegúrese de que las pilas están correctamente instaladas en el mando a distancia.
 2. Desenchufe el cable de alimentación 5 veces seguidas y vuelva a enchufarlo. La lámpara de pie parpadeará rápidamente. En el plazo de un minuto, mantenga pulsado el botón «  » del mando a distancia durante unos 3 segundos hasta que las luces parpadeen rápidamente.

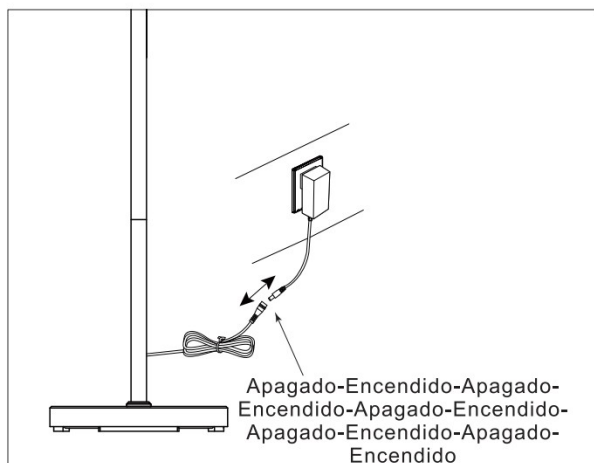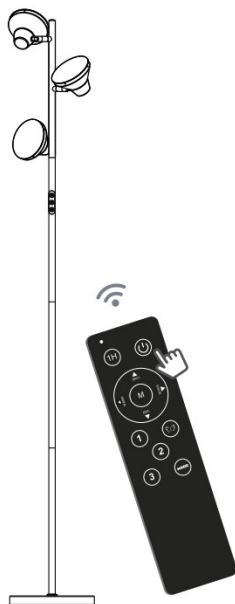


Consejos

- Si desea cancelar el emparejamiento entre el control remoto y la lámpara de pie, corte y reconecte la alimentación 5 veces.

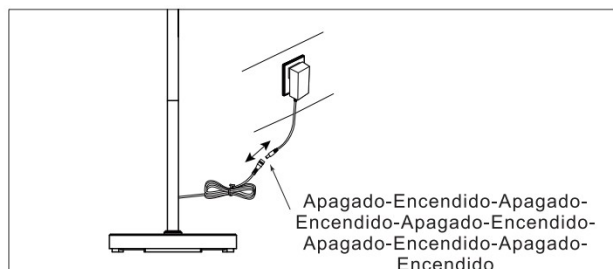

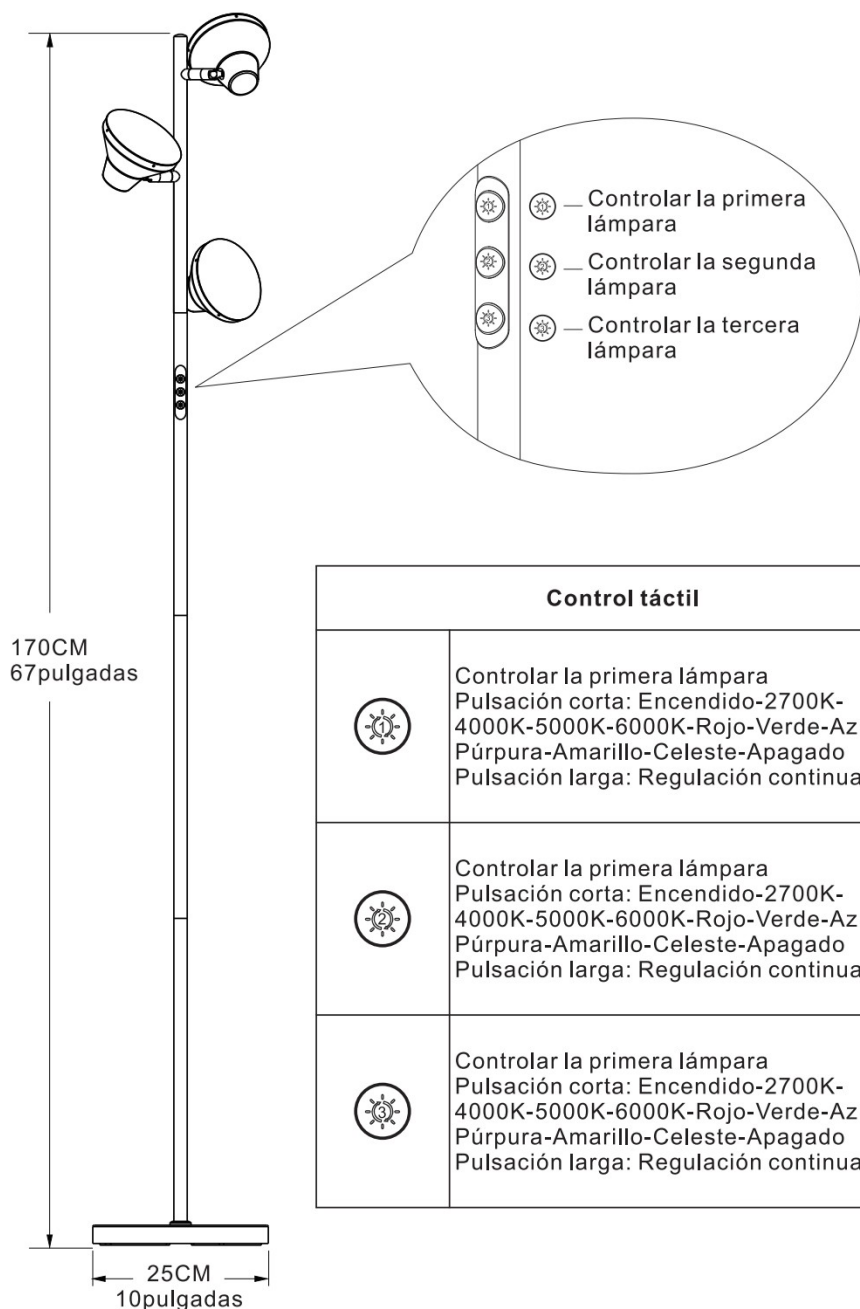

Instrucciones del control remoto

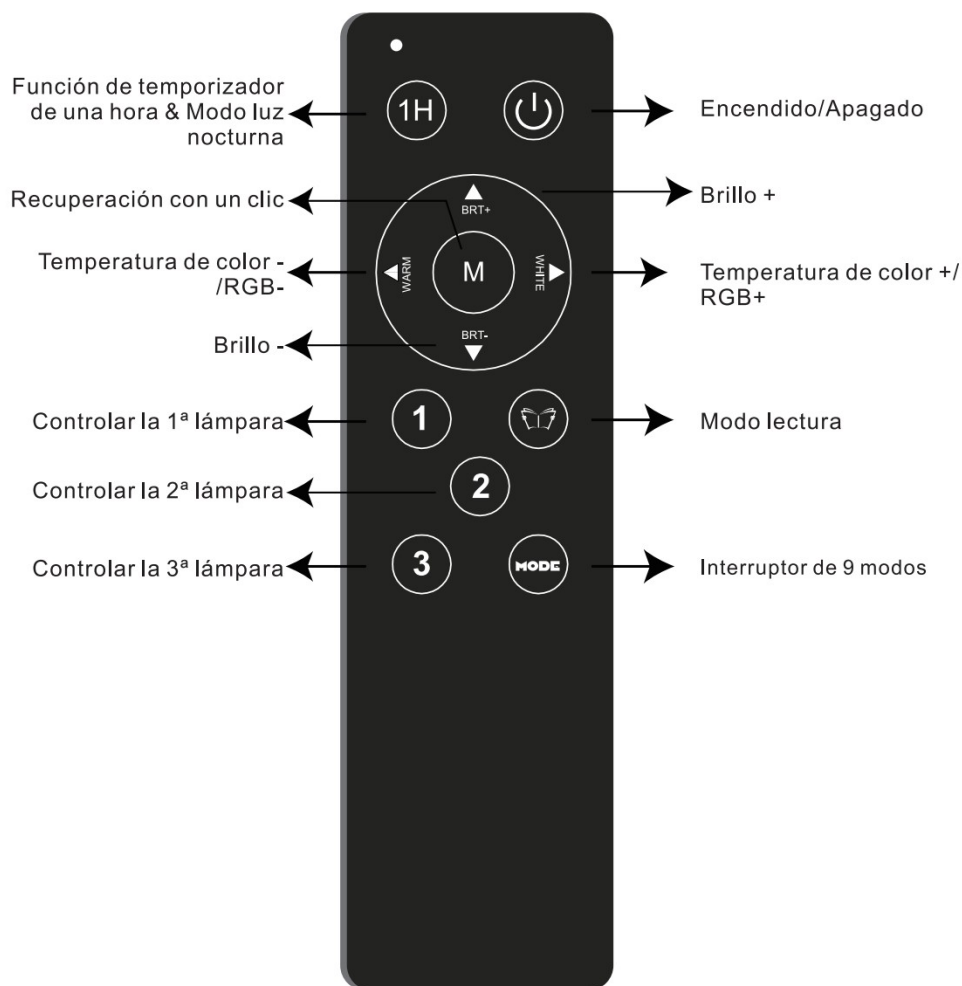

El imán incorporado en la parte trasera del control remoto atrae el hierro, por lo que se puede adjuntar fácilmente al poste de la lámpara de pie cuando no se usa.

Botón	Función
1H 1H Temporizador de una hora & Modo luz nocturna	Pulsación corta: Activa la función de temporizador de una hora. La luz parpadea una vez para confirmar. Nota: Presiona cualquier botón para cancelar el temporizador. Para reiniciar el temporizador, presiona el botón de temporizador nuevamente. Pulsación larga: Activa el modo luz nocturna (2700K, 10 % de brillo).
 Encendido/Apagado	Encendido/Apagado (controlando 3 luces), se requiere función de memoria
M Recuperación con un clic	Pulsación corta: Cambia entre el control RGB y CW (Cool White). Pulsación larga: Restablece a 6000K al 100% de brillo con un clic. En este punto, se pueden controlar las tres luces (incluyendo atenuación y ajuste de color).
 Temperatura de color-/RGB-	En estado CW: Pulsación corta: Disminuye la temperatura de color en 4 pasos: 6000K→5000K→4000K→2700K. Pulsación larga: Disminuye la temperatura de color sin escalonamientos. En estado RGB: Pulsación corta: Recorre azul claro, amarillo, púrpura, azul, verde y rojo.
 Temperatura de color+/RGB+	En estado CW: Pulsación corta: Aumenta la temperatura de color en 4 pasos: 2700K→4000K→5000K→6000K. Pulsación larga: Aumenta la temperatura de color sin escalonamientos. En estado RGB: Pulsación corta: Recorre rojo, verde, azul, púrpura, amarillo y azul claro.
 Brillo+ BRT+	En estado CW: Pulsación corta: Aumenta el brillo en 10 niveles: 10%→20%→30%→40%→50%→60%→70%→80%→90%→100%. Pulsación larga: Aumenta el brillo sin escalonamientos. En estado RGB (modo monocromo): Pulsación corta: Ajusta el brillo en 10 niveles: 10%→20%→30%→40%→50%→60%→70%→80%→90%→100%. Pulsación larga: Aumenta el brillo sin escalonamientos. En estado MODE: Pulsación corta: Aumenta la velocidad en 10 niveles. Pulsación larga: Aumenta la velocidad sin escalonamientos.

Botón	Función
BRT-  Brillo-	En estado CW: Pulsación corta: Disminuye el brillo en 10 niveles: 100%→90%→80%→70%→60%→50%→40%→30%→20%→10%. Pulsación larga: Disminuye el brillo sin escalonamientos. En estado RGB (modo monocromático): Pulsación corta: Ajusta el brillo en 10 niveles: 100%→90%→80%→70%→60%→50%→40%→30%→20%→10%. Pulsación larga: Disminuye el brillo sin escalonamientos. En estado MODE: Pulsación corta: Disminuye la velocidad en 10 niveles. Pulsación larga: Disminuye la velocidad sin escalonamientos.
 Controlar la 1ª lámpara	Pulsación corta: Enciende/apaga la tercera luz. La luz tiene una función de memoria que retiene la configuración después de apagarse. Pulsación larga: Activa un parpadeo de la lámpara, indicando que se puede ajustar su brillo y temperatura de color.
 Controlar la 2ª lámpara	Pulsación corta: Enciende/apaga la tercera luz. La luz tiene una función de memoria que retiene la configuración después de apagarse. Pulsación larga: Activa un parpadeo de la lámpara, indicando que se puede ajustar su brillo y temperatura de color.
 Controlar la 3ª lámpara	Pulsación corta: Enciende/apaga la tercera luz. La luz tiene una función de memoria que retiene la configuración después de apagarse. Pulsación larga: Activa un parpadeo de la lámpara, indicando que se puede ajustar su brillo y temperatura de color.
 Modo lectura	Preconfigurado a 4000K con 100% de brillo, ideal para lectura.
MODE Interruptor de 9 modos	Incluye 9 modos de conmutación.

PRECAUCIÓN

- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, toda la luminaria deberá ser reemplazada.
- No conecte la cadena al suministro mientras esté en el embalaje.



USO SOLO EN INTERIORES

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
- No lo use en el baño o en lugares húmedos.
- Coloque la lámpara sobre una superficie limpia y asegúrese de que está colocada lejos de cualquier material inflamable.
- Antes de limpiar la lámpara, asegúrese de que esté apagada.
- No tire del enchufe con las manos mojadas.
- Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- No toque las bombillas mientras el aparato esté encendido.
- Nunca mire directamente a una bombilla encendida.
- **Aviso: No encienda y apague la luz repetidamente.**

ADVERTENCIA

- ⚡ • Por favor, corte la energía antes de la instalación o limpieza.
- 🔥 • Manténgalo alejado de materiales inflamables y fuentes de fuego.
- 💧 • Manténgalo alejado del agua.
- 🔧 • Ensamble la lámpara de acuerdo con las instrucciones y no la remodele.
- 👁️ • No mire la luz durante mucho tiempo.
- ⚠️ • Ensamble, desmonte o mueva la lámpara con cuidado.
- 👤 • Por favor, no cubra nada en la cabeza de la lámpara y evite doblar y golpear el poste de la lámpara.
- 👶 • Manténgalo alejado de los niños pequeños.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:

- Desenchufe la lámpara antes de limpiarla.
- Limpie con un paño suave y seco o un plumero estático.
- Evite siempre el uso de productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar el acabado del aparato.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK Ltd

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

MADE IN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2,rue Maurice Hartmann

92130Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, N° 15. 08550, Els Hostalets de

Balenya, Spain.

B66295775

atencioncliente@aosom.es

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÀ

TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

INFO@AOSOM.PT

WWW.AOSOM.PT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA