IN250700021V03_FR_DE_ES_IT

B31-616V90

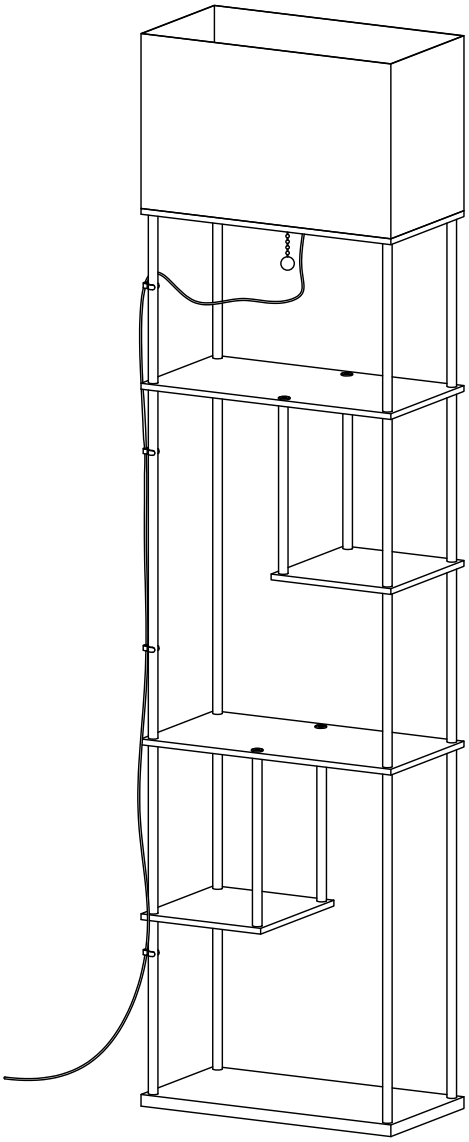

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.
FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.
ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.
PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.
DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.
IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

EN

Specification

Model	B31-616V90
Max power(Bulb)	40W
Input Voltage/Frequency	AC220-240V~ 50Hz

CAUTION

- **INDOOR USE ONLY**
- Keep out of reach of children and animals.
- Do not use in the bathroom or damp places.
- Place the lamp on a flat surface and ensure it is placed away from any flammable materials.
- Before cleaning the lamp, ensure it is switched off.
- Do not pull the plug out of the socket with wet hands.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not touch light bulb while fixture is turned on.
- Never look directly at a lit bulb.
- **Notice: Do not repeatedly turning the light on and off.**

CARE INSTRUCTIONS:

- Unplug lamp before cleaning.
- Wipe clean with a soft, dry cloth or static duster.
- Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause damage to the fixture's finish.

*** Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or hardware.**

• This product contains a light source of energy efficiency class <F>.

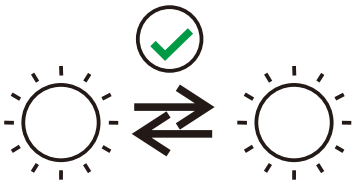

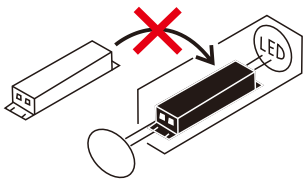



LED/Halogen lamp
E27 base

DO NOT EXCEED THE SPECIFIED WATTAGE.

EN

Remote control bulb instructions for use

1. Install the bulb to the floor lamp, and insert the batteries into the remote control.
2. Pull down the pull chain switch gently to turn on the lamp.
3. Control the bulb with remote control.

NOTE: To control the bulb by remote control, you must plug the lamp into the power supply first, then keep the pull chain switch in the ON state by pull down it gently.

POWER-OFF MEMORY FUNCTION

Automatically memorize the working state of the light bulb before the power failure, power on the light bulb again and will work according to the last state.

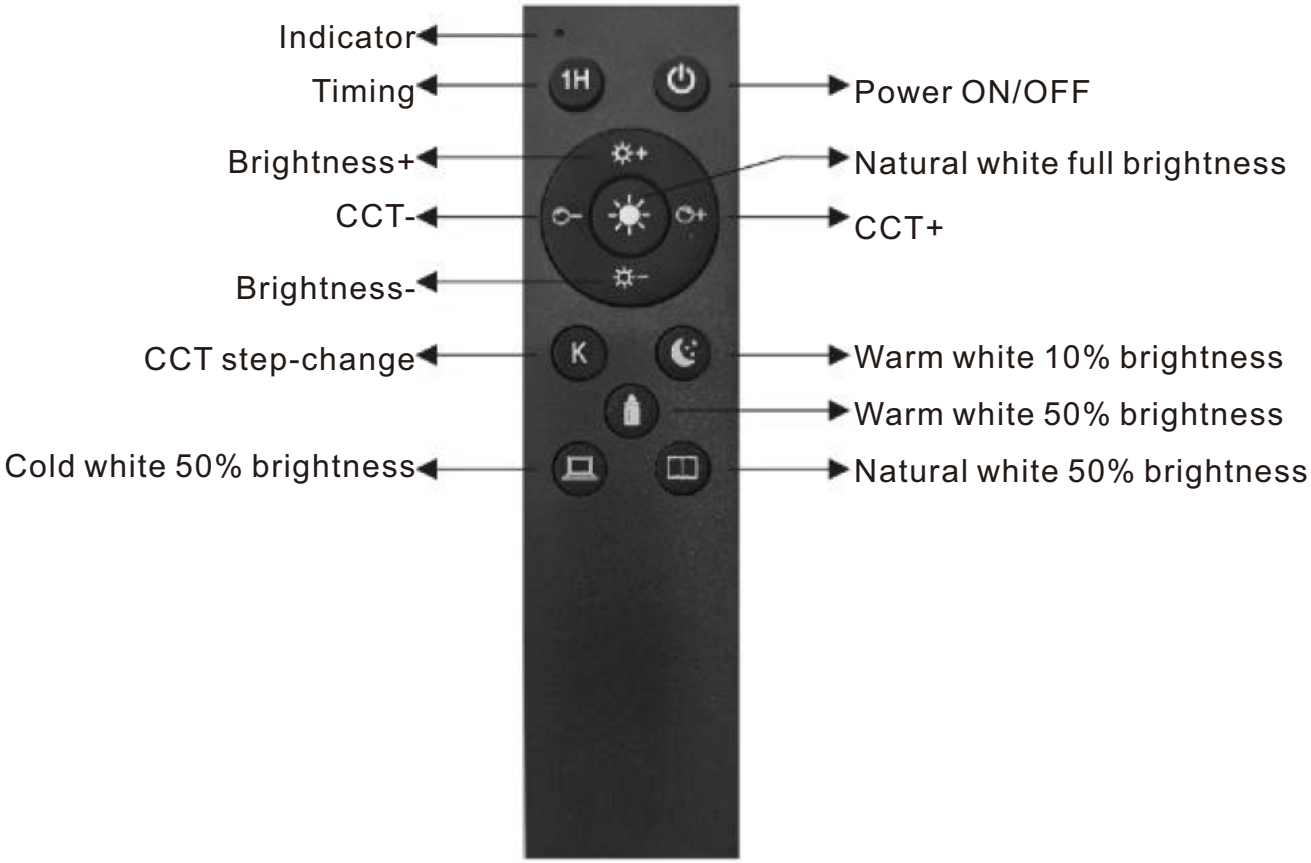

1.CODE MATCHING

If the remote control is not functioning, follow these steps:

1.Ensure the remote is powered by 2 AAA batteries(1.5V).

2.Disconnect the power supply to the bulb for about 10 seconds and then back on.

3. Within 10seconds press and hold the power button " ⏻ " until the light flashes and the pairing is successful.

Note: One remote control can paired with multiple bulbs. A single bulb can paired with up to 3 remote controls (including the app). If a fourth remote control is paired, the first paired remote will be deactivated automatically and so on.

EN

2.BULB CODE CLEARING

The bulb power supply is continuously turned off and turn on 5 times, until the light flashes, the code is cleared successfully, all paired remote controls (including the app) will be unlinked, and the bulb returns to the initial state. The initial state is the maximum brightness of the natural light.

3.Timer Function

Press the "1H" button, the light flashes once, enters the timer state, and automatically turns off the light after one hour. Press the timer button again in the timer state, the timer will be canceled, and the light will flash twice.

4.MULTIPLE BULBS CONTROLS

A single remote control can control multiple already paired bulbs at the same time, If the status of these bulbs is out of sync, Status synchronization can be performed by disconnect the power supply to these bulbs for about 10 seconds and then back on or by pressing the “ ” button.

5.POWER-OFF MEMORY FUNCTION

The bulb retains its previous settings (brightness/color temperature) and will restore them upon reconnection to power.

FR

Spécification

Modèle	B31-616V90
Puissance Max(Ampoule)	40W
Tension d'entrée/Fréquence	AC220-240V~ 50Hz

MISE EN GARDE

- **À USAGE INTÉRIEUR EXCLUSIVEMENT**
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne pas utiliser dans la salle de bains ou dans des endroits humides.
- Placez la lampe sur une surface propre et assurez-vous qu'elle soit placée à l'écart de toute matière inflammable.
- Avant de nettoyer la lampe, assurez-vous qu'elle soit eteinte .
- Ne tirez pas la prise avec les mains mouillées.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Évitez de toucher l'ampoule pendant que le luminaire est sous tension.
- Évitez toujours de regarder directement une ampoule allumée.
- Remarque : N'allumez pas et n'éteignez pas la lumière à plusieurs reprises.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

- Déconnectez le luminaire avant de le nettoyer.
- Essuyez-le proprement à l'aide d'un chiffon doux et sec ou d'un essuie-meuble statique.
- Évitez toujours d'utiliser des produits chimiques forts ou agents nettoyants abrasifs, car ils pourront endommager la finition du luminaire.

*** Ne jetez pas le contenu avant d'avoir terminé l'assemblage afin d'éviter de jeter accidentellement de petites pièces ou des accessoires matériels.**

• Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <F>.

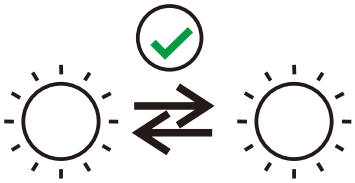

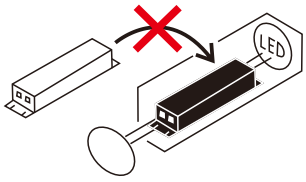



DÉL/Lampe halogène
Base E27

NE PAS DÉPASSER LA PUISSANCE INDIQUÉE.

FR

Mode d'emploi de l'ampoule à télécommande

1. Installez l'ampoule sur le lampadaire et insérez les piles dans la télécommande.
2. Tirez doucement sur la chaîne pour allumer la lampe.
3. Contrôlez l'ampoule à l'aide de la télécommande.

REMARQUE : pour contrôler l'ampoule à l'aide de la télécommande, vous devez d'abord brancher le lampadaire à l'alimentation électrique, puis maintenir l'interrupteur à chaîne en position ON en le tirant doucement vers le bas.

FONCTION DE MÉMOIRE À LA MISE HORS TENSION

Mémorise automatiquement l'état de fonctionnement de l'ampoule avant la coupure de courant. Lorsque vous rallumez l'ampoule, elle fonctionne selon le dernier état enregistré.

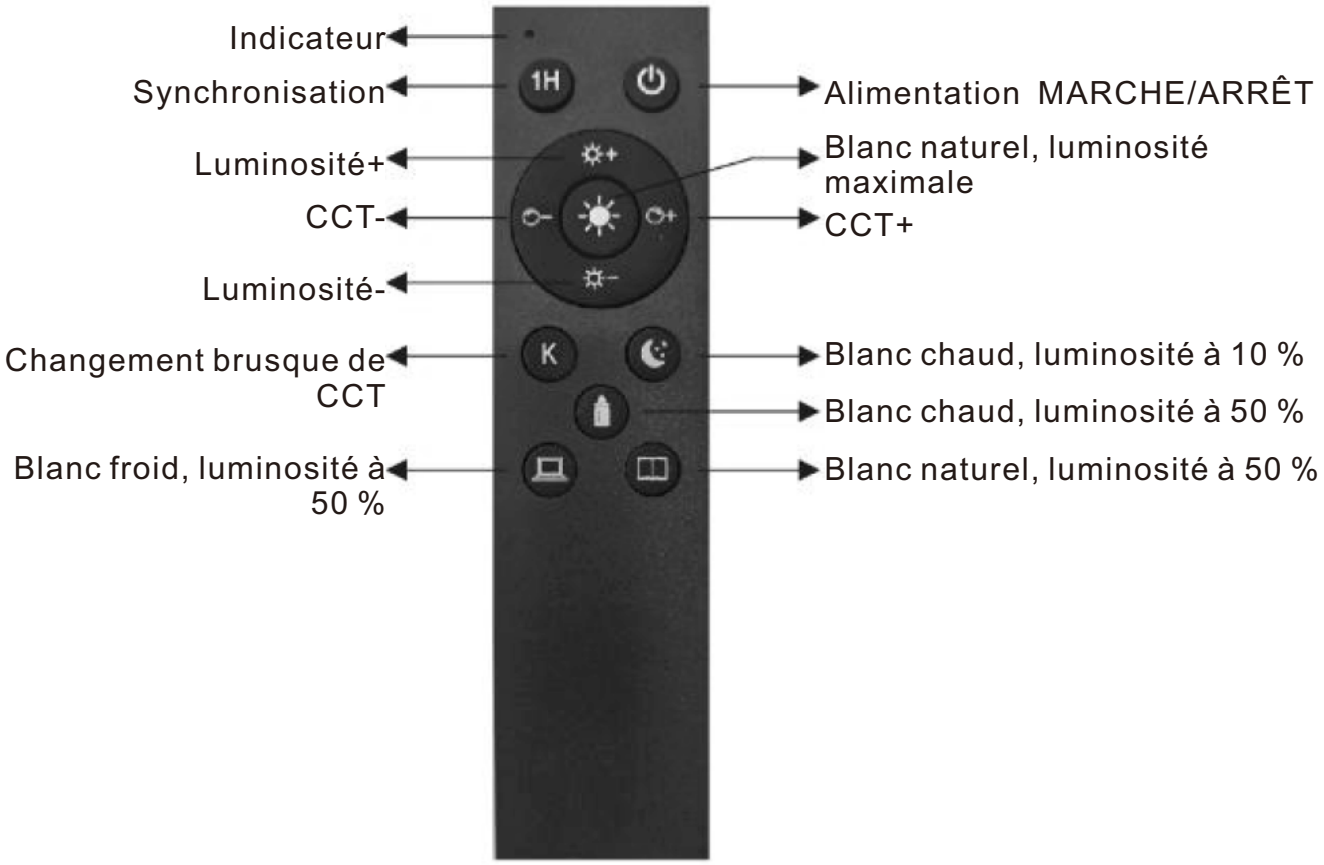

1. CORRESPONDANCE DES CODES

Si la télécommande ne fonctionne pas, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que la télécommande est alimentée par 2 piles AAA (1,5 V).
2. Débranchez l'alimentation électrique de l'ampoule pendant environ 10 secondes, puis rebranchez-la.
3. Dans les 10 secondes, appuyez sur le bouton d'alimentation « ⏻ » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote et que l'appariement soit réussi.

Remarque : une télécommande peut être appairée avec plusieurs ampoules. Une seule ampoule peut être appairée avec jusqu'à 3 télécommandes (y compris l'application). Si une quatrième télécommande est appairée, la première télécommande appairée sera automatiquement désactivée, et ainsi de suite.

2. EFFACEMENT DU CODE DE L'AMPOULE

L'alimentation électrique de l'ampoule est coupée et rétablie 5 fois de suite, jusqu'à ce que la lumière clignote, le code est effacé avec succès, toutes les télécommandes appairées (y compris l'application) sont désactivées et l'ampoule revient à son état initial. L'état initial correspond à la luminosité maximale de la lumière naturelle.

3.FONCTION MINUTERIE

Appuyez sur le bouton « 1H », la lumière clignote une fois, entre en mode minuterie et s'éteint automatiquement après une heure. Appuyez à nouveau sur le bouton minuterie en mode minuterie, la minuterie sera annulée et la lumière clignotera deux fois.

4.COMMANDE DE PLUSIEURS AMPOULES

Une seule télécommande peut contrôler plusieurs ampoules déjà appairées en même temps. Si l'état de ces ampoules n'est pas synchronisé, la synchronisation de l'état peut être effectuée en déconnectant l'alimentation électrique de ces ampoules pendant environ 10 secondes, puis en la reconnectant ou en appuyant sur le bouton « ».

5.FONCTION DE MÉMOIRE À LA MISE HORS TENSION

L'ampoule conserve ses paramètres précédents (luminosité/température de couleur) et les restaure lorsqu'elle est reconnectée à l'alimentation électrique.

DE

Spezifikationen

Modell	B31-616V90
Max. Leistung(Glühbirne)	40W
Eingangsspannung/Frequenz	AC220-240V~ 50Hz

VORSICHT

- **NUR ZUR VERWENDUNG IN INNENRÄUMEN**
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.
- Nicht im Badezimmer oder in feuchten Räumen verwenden.
- Stellen Sie die Lampe auf eine ebene Fläche und halten Sie sie von brennbaren Materialien fern.
- Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen der Lampe, dass sie ausgeschaltet ist.
- Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Berühren Sie die Glühbirne nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Schauen Sie nie direkt in eine leuchtende Glühbirne.
- **Beachten Sie: Schalten Sie die Leuchte nicht wiederholt ein und aus.**

PFLEGEHINWEISE:

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
- Wischen Sie das Leuchtmittel mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem Staubtuch ab.
- Vermeiden Sie die Verwendung von scharfen Chemikalien oder Scheuermitteln, da diese die Oberfläche der Leuchte beschädigen können.

*** Entsorgen Sie jeglichen Inhalt erst nach Abschluss der Montage, um ein versehentliches Entsorgen von Kleinteilen oder Hardware zu vermeiden.**

• Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>.

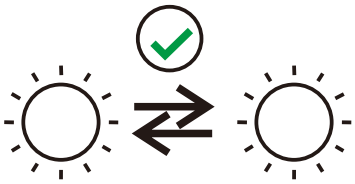

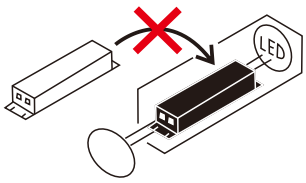



LED/Halogenlampe
E27 Basis

ÜBERSCHREITEN SIE DIE VORGESCHRIEBENE WATTZAHL NICHT.

DE

Gebrauchsanweisung für die Fernbedienung der Glühbirne

1. Setzen Sie die Glühbirne in die Stehlampe ein und legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.
2. Ziehen Sie den Zugschalter vorsichtig nach unten, um die Lampe einzuschalten.
3. Steuern Sie die Glühbirne mit der Fernbedienung.

HINWEIS: Um die Glühbirne mit der Fernbedienung zu steuern, müssen Sie die Lampe zuerst an die Stromversorgung anschließen und dann den Zugkettenschalter durch vorsichtiges Herunterziehen im EIN-Zustand halten.

AUSSCHALT-MERKFUNKTION

Die Betriebszustände der Glühbirne vor dem Stromausfall werden automatisch gespeichert. Wenn Sie die Glühbirne wieder einschalten, funktioniert sie entsprechend dem letzten Zustand.

1. CODE-ABGLEICH

Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung mit 2 AAA-Batterien (1,5 V) betrieben wird.
2. Trennen Sie die Stromversorgung der Glühbirne für etwa 10 Sekunden und schalten Sie sie dann wieder ein.
3. Halten Sie innerhalb von 10 Sekunden die Ein-/Aus-Taste „⏻" gedrückt, bis das Licht blinkt und die Kopplung erfolgreich ist.

Hinweis: Eine Fernbedienung kann mit mehreren Lampen gekoppelt werden. Eine einzelne Lampe kann mit bis zu 3 Fernbedienungen (einschließlich der App) gekoppelt werden. Wenn eine vierte Fernbedienung gekoppelt wird, wird die erste gekoppelte Fernbedienung automatisch deaktiviert und so weiter.

DE

2. LÖSCHEN DES GLÜHBIRNENCODES

Die Stromversorgung der Glühbirne wird fünfmal hintereinander aus- und wieder eingeschaltet, bis das Licht blinkt. Der Code wird erfolgreich gelöscht, alle gekoppelten Fernbedienungen (einschließlich der App) werden entkoppelt und die Glühbirne kehrt in den Ausgangszustand zurück. Der Ausgangszustand ist die maximale Helligkeit des natürlichen Lichts.

3. TIMER-FUNKTION

Drücken Sie die Taste „1H“, das Licht blinkt einmal, wechselt in den Timer-Modus und schaltet sich nach einer Stunde automatisch aus. Drücken Sie die Timer-Taste im Timer-Modus erneut, wird der Timer abgebrochen und das Licht blinkt zweimal.

4. STEUERUNG MEHRERER GLÜHBIRNEN

Mit einer einzigen Fernbedienung können mehrere bereits gekoppelte Lampen gleichzeitig gesteuert werden. Wenn der Status dieser Lampen nicht synchron ist, kann die Statussynchronisation durchgeführt werden, indem die Stromversorgung zu diesen Lampen für etwa 10 Sekunden unterbrochen und dann wieder eingeschaltet wird oder indem die Taste „ “ gedrückt wird.

5. AUSSCHALT-SPEICHERFUNKTION

Die Lampe behält ihre vorherigen Einstellungen (Helligkeit/Farbtemperatur) bei und stellt sie nach dem erneuten Anschließen an die Stromversorgung wieder her.

ES

Especificaciones

Modelo	B31-616V90
Potencia máxima(Bombilla)	40W
Voltaje de entrada/Frecuencia	AC220-240V~ 50Hz

PRECAUCIÓN

- **USO SOLO EN INTERIORES**
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
- No lo use en el baño o en lugares húmedos.
- Coloque la lámpara sobre una superficie limpia y asegúrese de que está colocada lejos de cualquier material inflamable.
- Antes de limpiar la lámpara, asegúrese de que esté apagada.
- No tire del enchufe con las manos mojadas.
- Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- No toque las bombillas mientras el aparto esté encendido.
- Nunca mire directamente a una bombilla encendida.
- **Aviso: No encienda y apague la luz repetidamente.**

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:

- Desenchufe la lámpara antes de limpiarla.
- Limpie con un paño suave y seco o un plumero estático.
- Evite siempre el uso de productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar el acabado del aparato.

*** No deseche ningún contenido hasta que se haya completado el montaje para evitar desechar accidentalmente piezas pequeñas o herrajes.**

• Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética <F>.

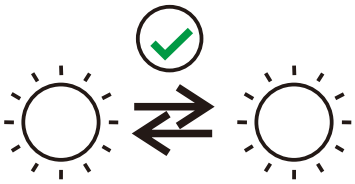

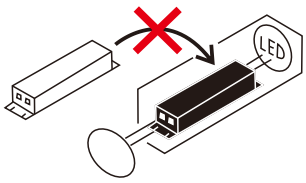



LED/Lámpara halógena
Base de 27

NO EXCEDA LA POTENCIA ESPECIFICADA

ES

Instrucciones de uso de la bombilla con mando a distancia

1. Instale la bombilla en la lámpara de pie e inserte las pilas en el mando a distancia.
2. Tire suavemente de la cadena para encender la lámpara.
3. Controle la bombilla con el mando a distancia.

NOTA: Para controlar la bombilla con el mando a distancia, primero debe enchufar la lámpara a la fuente de alimentación y, a continuación, mantener el interruptor de cadena en posición ON tirando suavemente de él hacia abajo.

FUNCIÓN DE MEMORIA DE APAGADO

Memoriza automáticamente el estado de funcionamiento de la bombilla antes del corte de corriente; al volver a encender la bombilla, esta funcionará según el último estado.

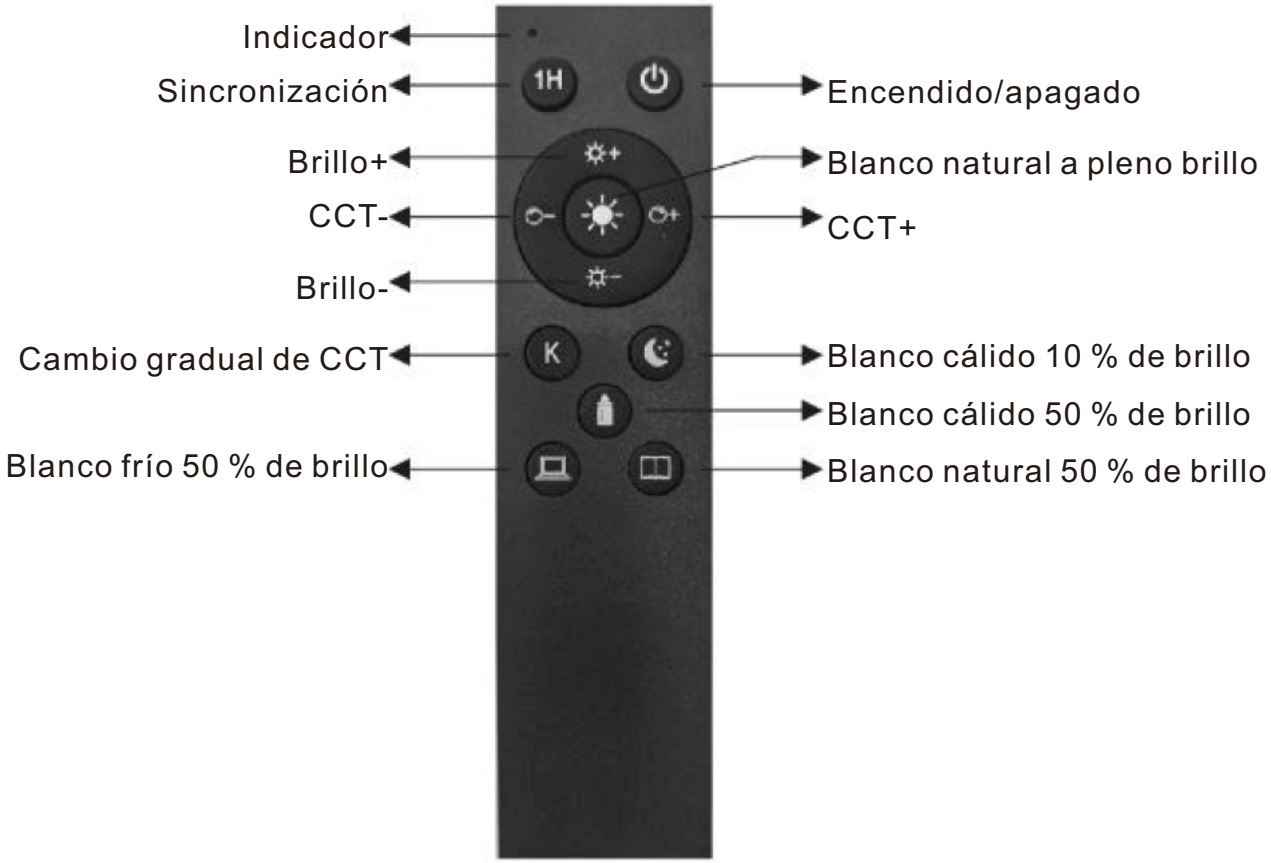

1. COINCIDENCIA DE CÓDIGOS

Si el mando a distancia no funciona, siga estos pasos:

1. Asegúrese de que el mando a distancia funciona con 2 pilas AAA (1,5 V).
2. Desconecte la fuente de alimentación de la bombilla durante unos 10 segundos y vuelva a conectarla.
3. En un plazo de 10 segundos, mantenga pulsado el botón de encendido « ⏻ » hasta que la luz parpadee y la sincronización se haya realizado correctamente.

Nota: Un mando a distancia se puede emparejar con varias bombillas. Una sola bombilla se puede emparejar con hasta 3 mandos a distancia (incluida la aplicación). Si se empareja un cuarto mando a distancia, el primer mando emparejado se desactivará automáticamente y así sucesivamente.

2. BORRADO DEL CÓDIGO DE LA BOMBILLA

La fuente de alimentación de la bombilla se apaga y se enciende continuamente 5 veces, hasta que la luz parpadea, el código se borra correctamente, todos los mandos a distancia emparejados (incluida la aplicación) se desvinculan y la bombilla vuelve al estado inicial. El estado inicial es el brillo máximo de la luz natural.

3. FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR

Pulse el botón «1H», la luz parpadeará una vez, entrará en el estado de temporizador y se apagará automáticamente después de una hora. Vuelva a pulsar el botón del temporizador en el estado de temporizador, el temporizador se cancelará y la luz parpadeará dos veces.

4. CONTROL DE VARIAS BOMBILLAS

Un solo mando a distancia puede controlar varias bombillas ya emparejadas al mismo tiempo. Si el estado de estas bombillas no está sincronizado, se puede realizar la sincronización del estado desconectando la fuente de alimentación de estas bombillas durante unos 10 segundos y volviéndola a conectar, o pulsando el botón « ».

5. FUNCIÓN DE MEMORIA DE APAGADO

La bombilla conserva sus ajustes anteriores (brillo/temperatura de color) y los restaura al volver a conectarse a la alimentación.

PT

Especificações

Modelo	B31-616V90
Potência máxima (Lâmpada)	40W
Tensão de entrada/Frequência	AC220-240V~ 50Hz

DEPÓSITO

- **USO APENAS EM INTERIORES**
- Manter fora do alcance das crianças e dos animais.
- Não utilizar na casa de banho ou em locais húmidos.
- Coloque o candeeiro numa superfície plana e certifique-se de que está afastado de quaisquer materiais inflamáveis.
- Antes de limpar o candeeiro, certifique-se de que está desligado.
- Não retire a ficha da tomada com as mãos molhadas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas igualmente qualificadas para evitar riscos.
- Não tocar na lâmpada enquanto o aparelho estiver ligado.
- Nunca olhar diretamente para uma lâmpada acesa.
- **Aviso: Não ligar e desligar repetidamente a luz.**

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO:

- Desligue a lâmpada da tomada antes de a limpar.
- Limpe com um pano macio e seco ou com um espanador estático.
- Evite sempre a utilização de produtos químicos agressivos ou de produtos de limpeza abrasivos, pois podem danificar o acabamento do aparelho.

*** Não descartar qualquer conteúdo até que a montagem esteja concluída para evitar descartar acidentalmente pequenas peças ou ferragens.**

• Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética <F>.

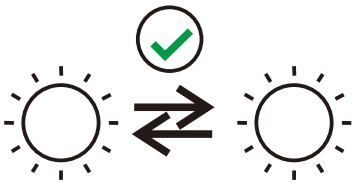

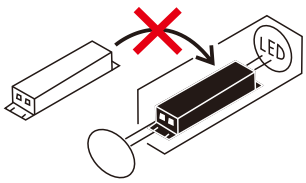



LED/Lâmpada halógena
Base E27

NÃO EXCEDER A POTÊNCIA ESPECIFICADA.

PT

Instruções de utilização da lâmpada com controlo remoto

1. Instale a lâmpada no candeeiro de pé e insira as pilhas no controlo remoto.
2. Puxe suavemente o interruptor da corrente para ligar o candeeiro.
3. Controle a lâmpada com o controle remoto.

NOTA: Para controlar a lâmpada com o controle remoto, você deve primeiro conectar o abajur à fonte de alimentação e, em seguida, manter o interruptor da corrente puxada no estado LIGADO, puxando-o suavemente para baixo.

FUNÇÃO DE MEMÓRIA DE DESLIGAMENTO

Memoriza automaticamente o estado de funcionamento da lâmpada antes da falha de energia. Ligue a lâmpada novamente e ela funcionará de acordo com o último estado.

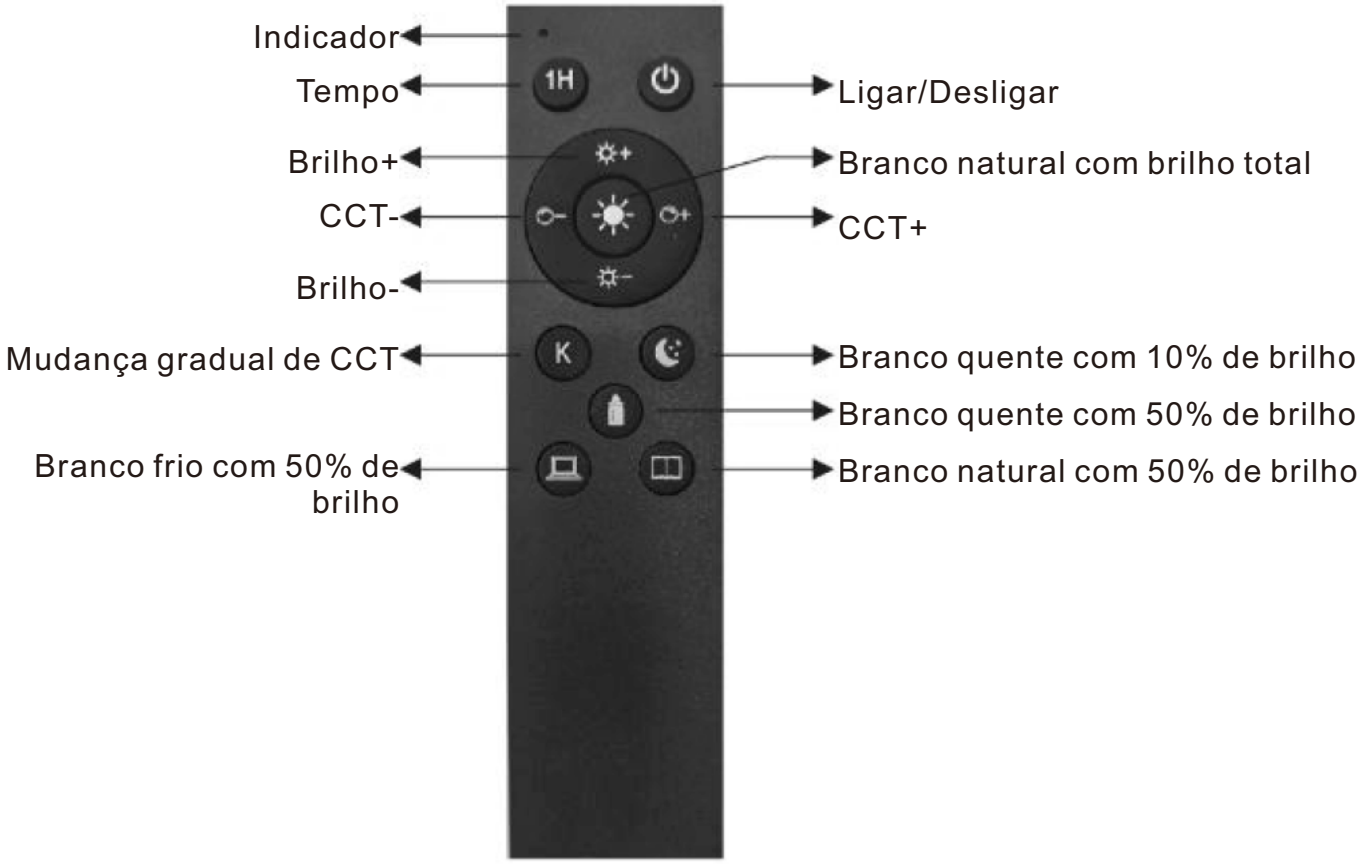

1.CORRESPONDÊNCIA DE CÓDIGO

Se o controlo remoto não estiver a funcionar, siga estes passos:

1.Certifique-se de que o controlo remoto está alimentado por 2 pilhas AAA (1,5 V).

2.Desligue a alimentação da lâmpada por cerca de 10 segundos e, em seguida, ligue-a novamente.

3. Em 10 segundos, mantenha pressionado o botão de alimentação « ⏻ » até que a luz pisque e o emparelhamento seja bem-sucedido.

Nota: Um comando remoto pode ser emparelhado com várias lâmpadas. Uma única lâmpada pode ser emparelhada com até 3 comandos remotos (incluindo a aplicação). Se um quarto comando remoto for emparelhado, o primeiro comando emparelhado será desativado automaticamente e assim por diante.

2. LIMPEZA DO CÓDIGO DA LÂMPADA

A alimentação da lâmpada é continuamente desligada e ligada 5 vezes, até que a luz pisque, o código seja limpo com sucesso, todos os controlos remotos emparelhados (incluindo a aplicação) sejam desvinculados e a lâmpada retorne ao estado inicial. O estado inicial é o brilho máximo da luz natural.

3. FUNÇÃO DE TEMPORIZADOR

Pressione o botão “1H”, a luz piscará uma vez, entrará no estado de temporizador e desligará automaticamente a luz após uma hora. Pressione o botão do temporizador novamente no estado de temporizador, o temporizador será cancelado e a luz piscará duas vezes.

4. CONTROLES DE VÁRIAS LÂMPADAS

Um único controlo remoto pode controlar várias lâmpadas já emparelhadas ao mesmo tempo. Se o estado dessas lâmpadas estiver fora de sincronia, a sincronização do estado pode ser realizada desligando a fonte de alimentação dessas lâmpadas por cerca de 10 segundos e, em seguida, ligando-a novamente ou pressionando o botão « ».

5. FUNÇÃO DE MEMÓRIA DE DESLIGAMENTO

A lâmpada mantém as configurações anteriores (brilho/temperatura da cor) e irá restaurá-las ao ser reconectada à energia.

Specifiche

Modello	B31-616V90
Potenza massima(Lampadina)	40W
Tensione di ingresso/Frequenza	AC220-240V~ 50Hz

ATTENZIONE

- **SOLO PER USO INTERNO**
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
- Non utilizzare in bagno o in luoghi umidi.
- Posizionare la lampada su una superficie piana e accertarsi che sia posizionata lontano da qualsiasi materiale infiammabile.
- Prima di pulire la lampada, assicurarsi che sia spenta.
- Non tirare la spina dalla presa con le mani bagnate.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone similmente qualificate per evitare pericoli.
- Non toccare la lampadina quando l'apparecchio è acceso.
- Non guardare mai direttamente la lampadina accesa.
- Attenzione: Non accendere e spegnere ripetutamente la lampadina.

ISTRUZIONI PER LA CURA:

- Scollegare la lampada prima di pulire.
- Pulire con un panno morbido e asciutto o con uno spolverino statico.
- Evitare sempre di usare prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi perché potrebbero danneggiare la finitura dell'apparecchio.

*** Non gettare qualsiasi contenuto fino a quando non è completato l'assemblaggio, per evitare di gettare accidentalmente piccole parti o accessori.**

• Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <F>.

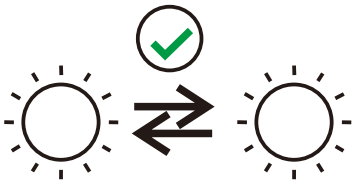

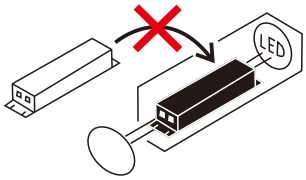



LED/Lampada alogena
E27 Base

NON SUPERARE LA POTENZA SPECIFICATA.

IT

Istruzioni per l'uso della lampadina con telecomando

1. Installare la lampadina sulla lampada da terra e inserire le batterie nel telecomando.
2. Abbassare delicatamente l'interruttore a catena per accendere la lampada.
3. Controllare la lampadina con il telecomando.

NOTA: per controllare la lampadina con il telecomando, è necessario prima collegare la lampada all'alimentazione elettrica, quindi mantenere l'interruttore a catena in posizione ON tirandolo delicatamente verso il basso.

FUNZIONE DI MEMORIA DI SPEGNIMENTO

Memorizza automaticamente lo stato di funzionamento della lampadina prima dell'interruzione di corrente, riaccende la lampadina e funziona secondo l'ultimo stato.

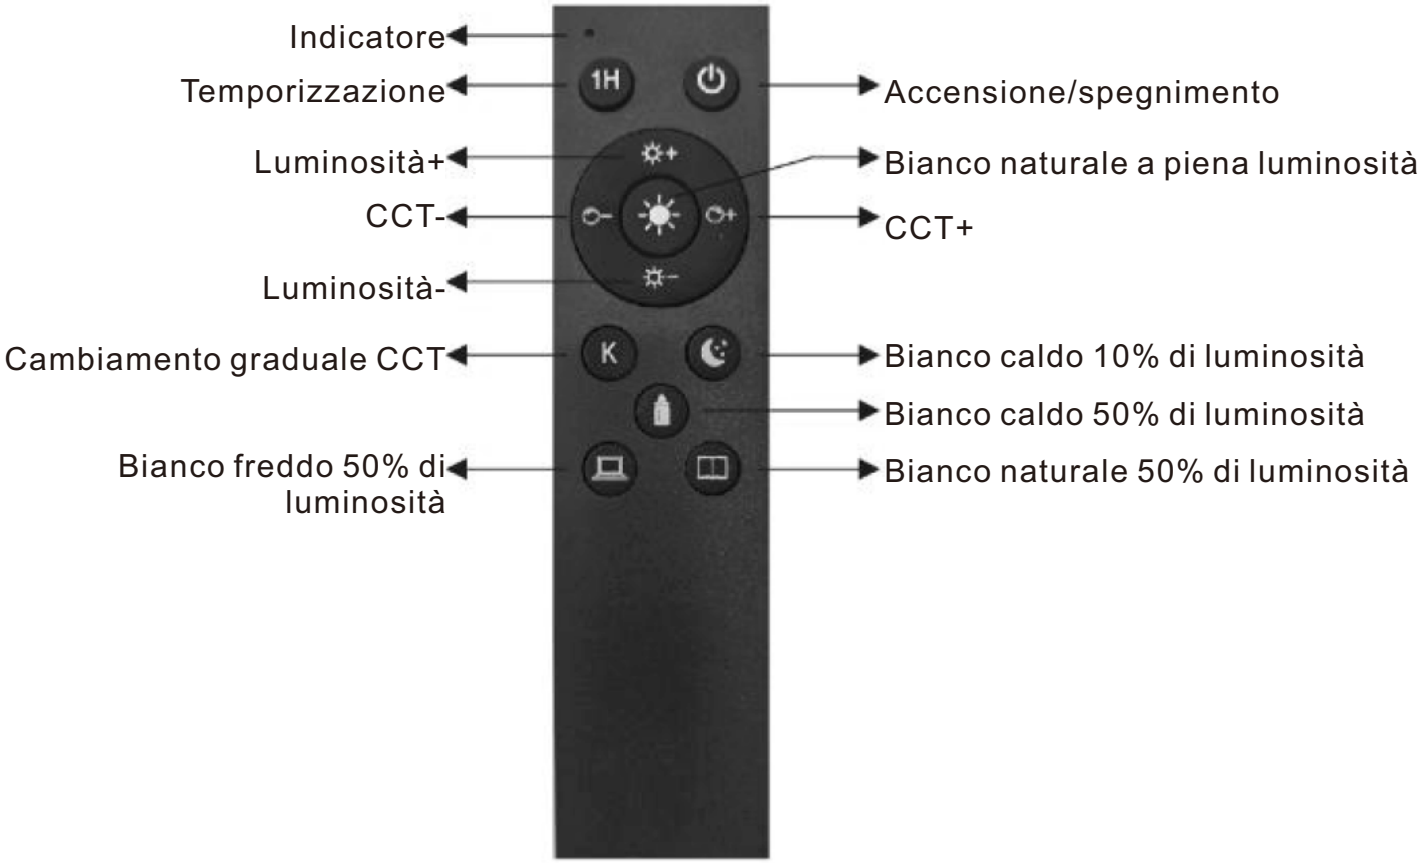

1. CORRISPONDENZA CODICE

Se il telecomando non funziona, procedere come segue:

1. Assicurarsi che il telecomando sia alimentato da 2 batterie AAA (1,5 V).
2. Scollegare l'alimentazione della lampadina per circa 10 secondi, quindi ricollegarla.
3. Entro 10 secondi, tenere premuto il pulsante di accensione “ ⏻ ” fino a quando la spia lampeggia e l'accoppiamento è riuscito.

Nota: un telecomando può essere accoppiato con più lampadine. Una singola lampadina può essere accoppiata con un massimo di 3 telecomandi (inclusa l'app). Se viene accoppiato un quarto telecomando, il primo telecomando accoppiato verrà disattivato automaticamente e così via.

2. CANCELLAZIONE DEL CODICE DELLA LAMPADINA

L'alimentazione della lampadina viene spenta e riaccendita 5 volte, fino a quando la luce lampeggia, il codice viene cancellato con successo, tutti i telecomandi accoppiati (compresa l'app) vengono scollegati e la lampadina ritorna allo stato iniziale. Lo stato iniziale è la massima luminosità della luce naturale.

3. FUNZIONE TIMER

Premere il pulsante “1H”, la luce lampeggia una volta, entra in modalità timer e si spegne automaticamente dopo un'ora. Premere nuovamente il pulsante timer in modalità timer, il timer verrà annullato e la luce lampeggerà due volte.

4. CONTROLLO DI PIÙ LAMPADINE

Un singolo telecomando può controllare più lampadine già accoppiate contemporaneamente. Se lo stato di queste lampadine non è sincronizzato, è possibile eseguire la sincronizzazione dello stato scollegando l'alimentazione a queste lampadine per circa 10 secondi e poi riaccendendole o premendo il pulsante “ ”.

5. FUNZIONE DI MEMORIA ALLO SPEGNIMENTO

La lampadina mantiene le impostazioni precedenti (luminosità/temperatura del colore) e le ripristina al momento della riconnnessione all'alimentazione.

PARTS

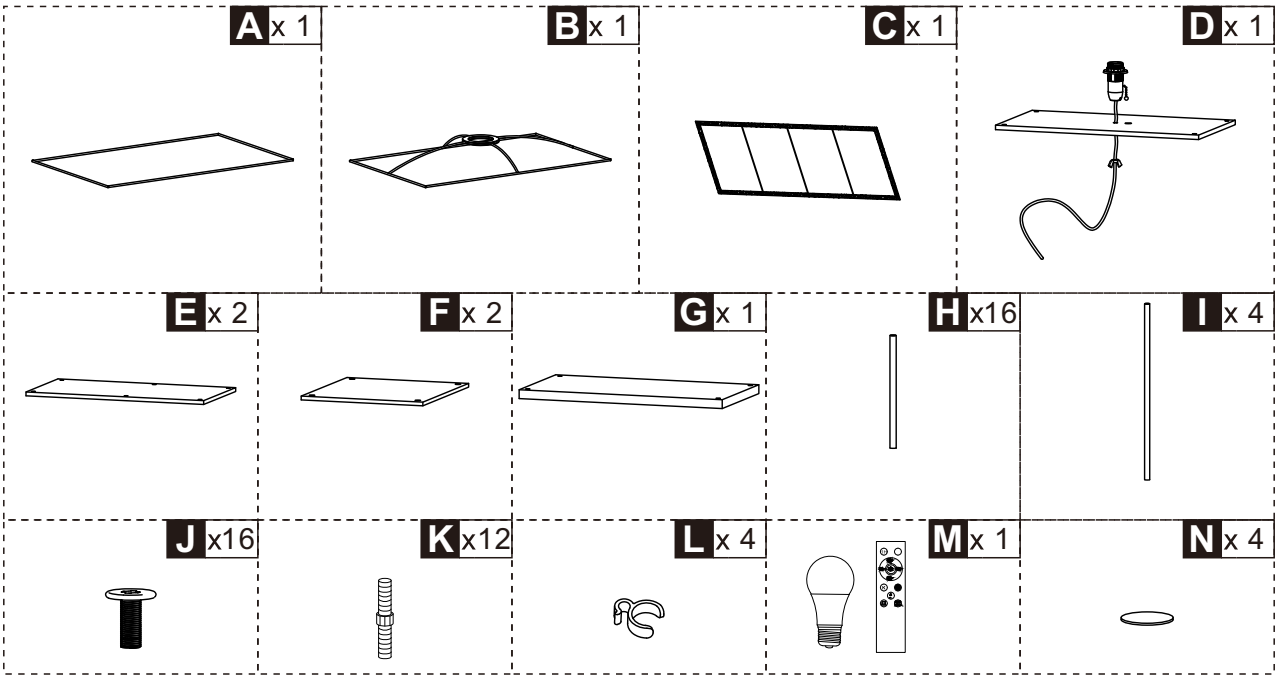
A x 1
B x 1
C x 1
D x 1
E x 2
F x 2
G x 1
H x16
I x 4
J x16
K x12
L x 4
M x 1
N x 4

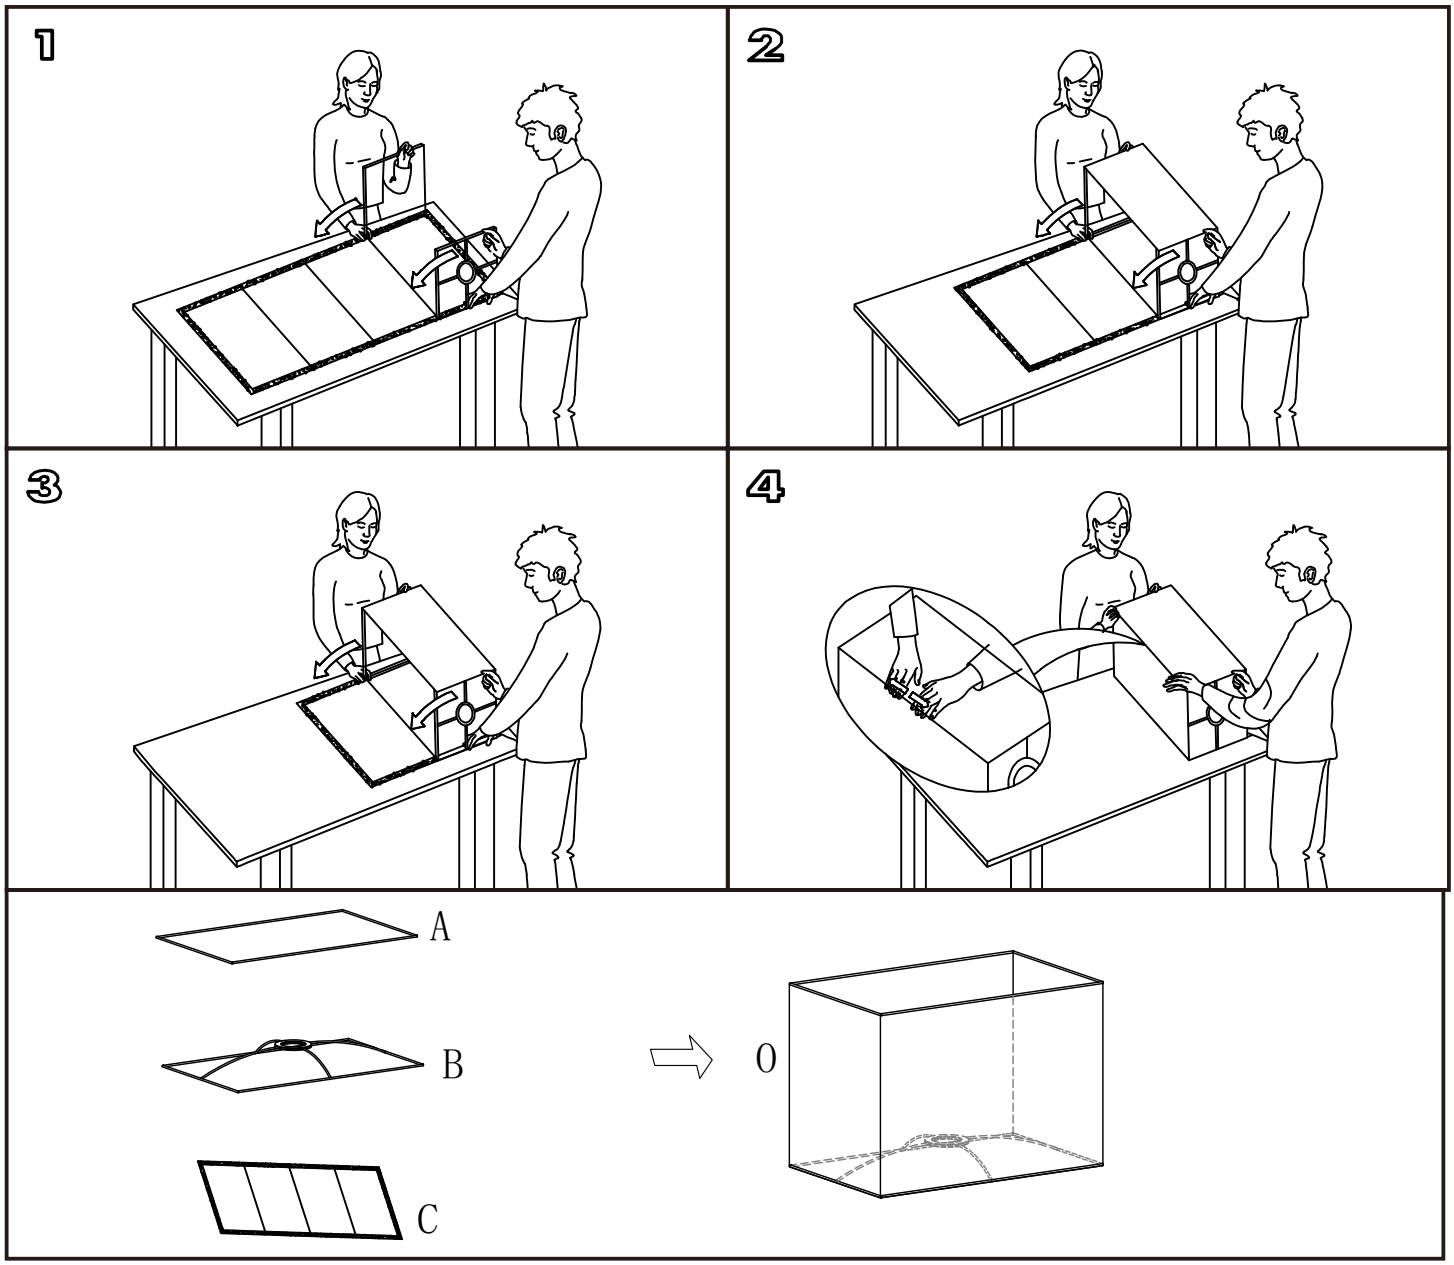
1
2
3
4
A
B
C
O

Done

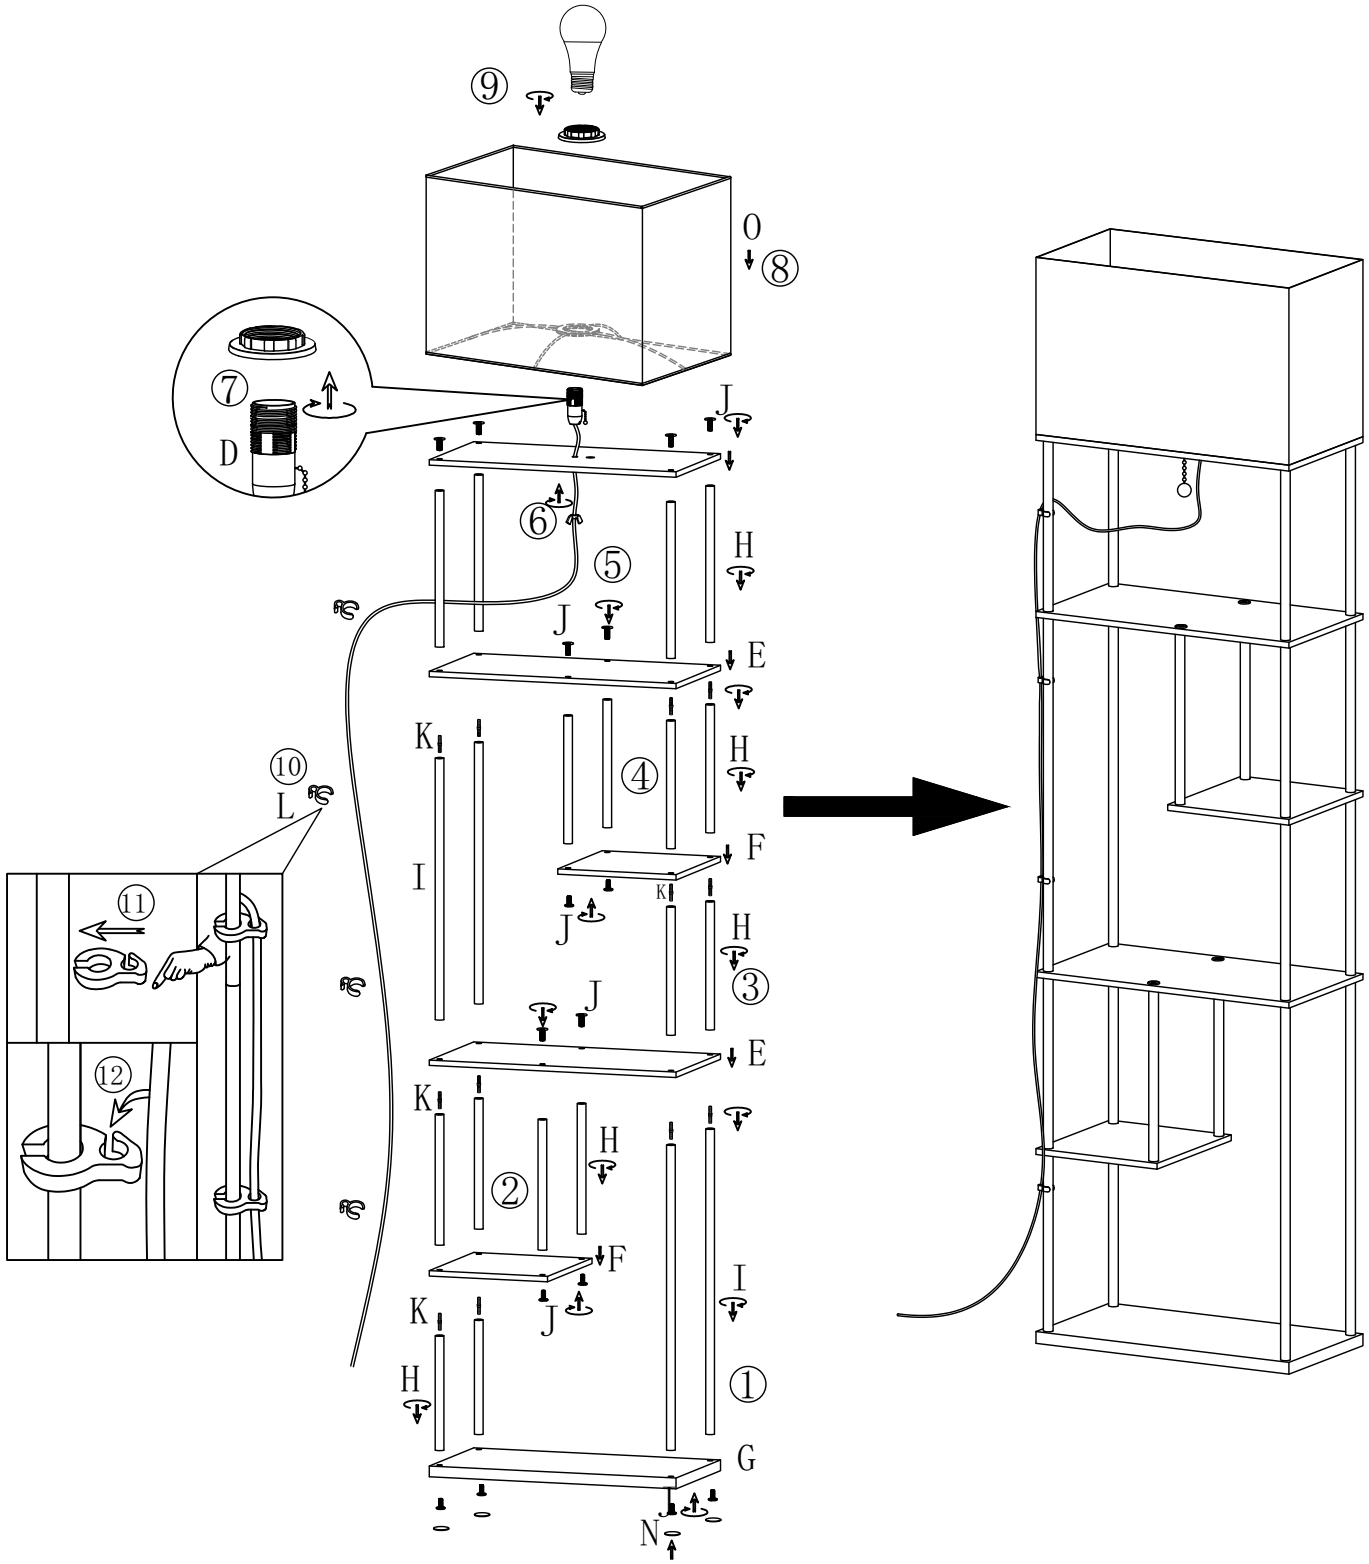

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, Nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2,rue Maurice Hartmann
92130Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.1.: 08567220960
FATTO IN CINA

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Aosom